



BLAST™ 휴대용 블렌더 BC151KR 시리즈 | 사용 설명서



중요 안전 지침

사용 전에 모든 지침을 읽고 숙지하세요. • 가정용 제품입니다.

	작동 및 사용법에 관한 지침을 잘 읽고 검토하세요.
	이 경고 표시는 주의를 기울이지 않을 경우 부상, 사망 또는 심각한 재산상의 피해를 일으킬 수 있는 위험이 있음을 나타냅니다.
	가정용 제품입니다.
	충전 장치용 USB-C 코드를 부착할 위치를 나타냅니다.
전기 제품을 사용할 때는 항상 다음 사항을 포함하는 기본 안전 예방 조치를 준수해야 합니다.	

⚠경고: 부상, 화재, 감전 또는 재산상의 피해가 발생할 위험을 줄이려면 항상 아래에 번호로 표시된 경고 및 후속 지침을 포함한 기본 안전 예방 조치를 준수해야 합니다. 제품을 본래 용도 이외의 용도로 사용하지 마세요.

- 1 제품과 액세서리를 사용하기 전에 모든 지침을 읽으세요.
- 2 모터 본체 하단의 표시에 해당하는 초저전압 전원 공급 장치만 사용하세요.
- 3 BlastBlade™ 조립부를 취급할 때는 **항상** 주의하세요. 칼날이 날카로우니 주의해서 취급하세요. BlastBlade™ 조립부의 모터 본체만 잡으세요. BlastBlade™ 조립부를 취급할 때 주의하지 않으면 자상이 발생할 위험이 있습니다.
- 4 포장을 풀고 제품을 설치할 때는 서두르지 말고 주의하세요. 본 제품에는 날카롭고 느슨한 칼날이 포함되어 있어 잘못 취급하는 경우 부상을 당할 수 있습니다.
- 5 모든 내용물의 목록을 살펴보면서 제품을 안전하고 적절하게 작동하는 데 필요한 모든 부품이 있는지 확인하세요.
- 6 사용하기 전에 음식과 접촉할 수 있는 모든 부품을 세척하세요. 본 사용 설명서에 설명된 세척 지침을 따르세요.
- 7 뜨거운 액체, 거품이 나거나 탄산이 포함된 액체를 블렌딩하지 **마세요**. 압력이 높아져 사용자가 화상이나 기타 부상을 입을 수 있습니다.
- 8 블렌딩 용기를 **최대 용량** 표시선 이상으로 채우지 **마세요**.
- 9 칼날이 날카롭습니다. 주의해서 취급하세요.
- 10 음식을 넣고 작동할 때 손, 머리카락, 옷이 용기에 닿지 않도록 하세요. **용기 내부나 BlastBlade™ 조립부 근처에 손을 두지 마세요. 뚜껑을 분리해도 칼날은 계속 작동할 수 있습니다.**
- 11 가공하기 전에 도구를 분리하세요. 분리하지 않으면 블렌딩 용기에 손상이나 파손이 발생할 수 있고, 이로 인해 부상을 입을 수 있습니다.
- 12 배터리 손상으로 인한 화재 위험을 방지하려면 모터 본체를 어떤 형태의 액체에도 담그지 **마세요**.
- 13 제품을 실외에 보관하거나 액체에 담그지 **마세요**.
- 14 어린이가 본 제품을 작동하거나 장난감으로 사용하지 **못하게** 하세요. 어린이가 있는 곳에서 제품을 사용하는 경우, 각별히 주의해야 합니다.
- 15 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람은 보호자로부터 제품 사용에 대한 감독 또는 지시를 받지 않는 경우 본 제품을 사용해서는 **안 됩니다**.
- 16 사용하기 전에 항상 BlastBlade™ 조립부가 손상되지 않았는지 점검하세요. 칼날이 구부러졌거나 손상된 것으로 의심되는 경우 SharkNinja에 문의하여 교체를 요청하세요.
- 17 칼날을 날카롭게 갈려고 하지 **마세요**.
- 18 장치의 어떠한 부분도 스토브 및 기타 가열 제품을 포함한 뜨거운 표면에 닿지 **않아야** 합니다.

중요 안전 지침

사용 전에 모든 지침을 읽고 숙지하세요. • 가정용 제품입니다.

- 19 제품은 **항상** 건조하고 평평한 곳에 두세요.
- 20 음식물을 넣고 작동할 때 손, 머리카락, 옷이 용기에 닿지 않도록 하세요.
- 21 제품과 함께 제공되거나 SharkNinja에서 권장하는 부착물 및 액세서리**만** 사용하세요. SharkNinja에서 권장하지 않거나 판매하지 않은 부착물을 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 일으킬 수 있습니다.
- 22 제품을 작동하거나 취급하는 동안 움직이는 부품에 닿지 않도록 하세요.
- 23 용기가 비어있을 때는 제품을 작동하지 **마세요**.
- 24 제품과 함께 제공된 용기나 액세서리를 전자레인지에 사용하지 **마세요**.
- 25 음식을 갈지 **마세요**.
- 26 작동 전에 모든 도구를 용기에서 꺼냈는지 확인하세요. 도구를 꺼내지 않으면 용기가 파손될 수 있으며, 부상을 입거나 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.
- 27 인터록 장치를 분리하려고 하지 **마세요**. 작동하기 전에 용기와 뚜껑이 제대로 장착되어 있는지 확인하세요.
- 28 용기와 액세서리를 온도 변화가 심한 곳에 노출하지 **마세요**. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 29 **절대로** 사용 중에 제품 결을 떠나지 마세요.
- 30 블렌딩되지 않은 식재료가 컵의 옆면에 붙으면 전원 버튼을 사용하여 제품을 끄고 스크레이퍼를 사용하여 식재료를 떼어내세요.
- 31 BlastBlade™ 조립부가 계속 회전하는 동안 용기 및/또는 뚜껑을 모터 본체에서 분리하려고 하지 **마세요**. 뚜껑 및/또는 용기를 분리하기 전에 제품이 완전히 멈출 때까지 기다리세요.
- 32 식재료를 블렌딩하기 전이나 블렌딩한 후에 장시간 보관하지 **마세요**. 일부 식품에는 활성 성분이 포함되어 있거나 밀폐된 용기에 남아 있을 경우 팽창하는 가스가 배출되면서 과도한 압력이 축적되어 부상을 당할 위험이 있습니다.
- 33 제품이 과열되면 열 스위치가 작동하여 모터가 일시적으로 멈춥니다. 재설정하려면 전원 버튼을 사용하여 Ninja Blast™ 휴대용 블렌더를 **끄고** 약 15분 동안 식힌 후 다시 사용하세요.
- 34 블렌딩 용기에 액체를 넣지 않은 상태로 건조한 식재료를 가공하지 **마세요**. 본 제품은 건조한 재료를 블렌딩하기 위한 장치가 아닙니다.
- 35 뚜껑을 덮은 상태에서**만** 작동하세요.
- 36 블렌더를 냉장 또는 냉동 보관하지 **마세요**.
- 37 액세서리를 교체하거나 사용 중에 움직이는 부품에 접근하기 전에 제품을 **끄고** 전원에서 분리하세요.
- 38 부상 가능성이 있으므로 제품을 오용하지 **마세요**.

배터리 사용


- 1 배터리는 Ninja Blast™ 휴대용 블렌더의 전원입니다. 모든 충전 지침을 주의하여 읽고 준수하세요.
- 2 본 제품이 심하게 손상된 경우에도 소각하지 **마세요**. 리튬 이온 배터리는 불에서 폭발할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리로 작동하는 제품은 항상 올바르게 재활용하세요.
- 3 전원 코드가 없으므로 블렌더를 사용하지 않을 때, 세척할 때 또는 뚜껑을 통해 음료를 마실 때는 반드시 전원을 **꺼서** 우발적으로 칼날이 작동하는 것을 방지하세요.
- 4 배터리를 클립, 동전, 열쇠, 못 또는 나사와 같은 모든 금속 물체에 가까이 두지 마세요. 배터리 단자가 서로 단락되면 화재 또는 화상 위험이 증가합니다.
- 5 잘못 사용할 경우 배터리에서 액체가 흘러나올 수 있습니다. 자극이나 화상을 입을 수 있으므로 이 액체에 닿지 않도록 하세요. 이 액체에 접촉한 경우 물로 씻어내세요. 눈에 이 액체가 닿은 경우 의사의 진찰을 받으세요.
- 6 본 제품에는 숙련된 사람만 교체할 수 있는 배터리가 포함되어 있습니다.
- 7 본 제품에는 교체할 수 없는 배터리와 사용자에게 위험을 초래할 수 있는 움직이는 부품이 포함되어 있습니다.

이 지침을 잘 보관해 주세요.

부품

- A 뚜껑
- B 운반 손잡이
- C 블렌딩 용기*
- D 용기 캡*
- E 칼날 커버*
- F 모터 본체와 BlastBlade™ 조립부
- G USB-C 충전 코드
- H 충전 포트

*블렌딩 용기 크기와 용량, 액세서리 및 제품 색상은 모델에 따라 다릅니다.

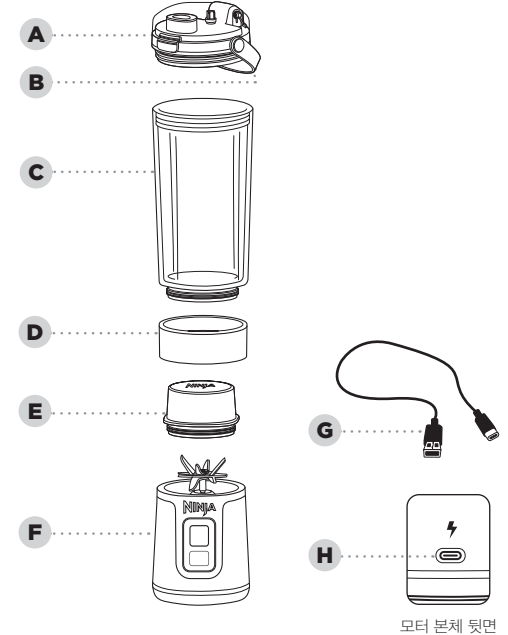

충전

LED가 초록색으로 켜질 때까지 제공된 충전 코드와 5V 3A 전원 공급 장치를 사용하여 제품을 충전하세요. 충전 포트는 모터 본체 뒷면에 있습니다.

처음 사용하기 전 주의 사항

중요: 본 사용 설명서의 시작 부분에 있는 모든 경고를 검토한 후 진행하세요.

참고:


- 모터 본체 주변을 잡고 BlastBlade™ 조립부를 취급하세요.
- 모든 부착물은 BPA를 함유하지 않았습니다. 모터 본체를 **제외한** 부착물은 모두 식기세척기 상단 랙에 넣어서 세척할 수 있습니다. 가열 건조 사이클을 사용하지 **마세요**. 식기세척기에 넣기 전에 뚜껑과 용기가 모터 본체에서 분리되었는지 확인하세요. BlastBlade™ 조립부를 취급할 때는 주의하세요.

제품에서 모든 포장재를 제거하세요. 칼날이 날카로우니 BlastBlade™ 조립부의 포장을 풀 때 주의하세요.

칼날에 직접 닿지 않도록 손잡이가 있는 식기 세척 도구를 사용하여 따뜻한 비눗물로 용기, 뚜껑 및 BlastBlade™ 조립부를 세척하세요. 세척할 때 모터 본체를 물에 담그지 **마세요**. 칼날이 날카로우니 BlastBlade™ 조립부를 취급할 때 주의하세요.

모든 해당 부품을 깨끗하게 행군 후 자연 건조하세요.

제어판 사용



프로그램:

START/STOP 버튼
Start/Stop 버튼을 한 번 눌러 30초 블렌딩 사이클을 작동합니다.



전원 버튼
전원 버튼을 눌러 제품을 **켜고 끕니다.**

문제 해결	LED 표시	해결책
용기와 본체가 정렬되지 않음	흰색 점멸	모터 본체와 용기의 뒷면에 있는 화살표를 이용해 용기와 모터 본체가 정렬되었는지 확인하세요.
칼날이 막힘	주황색 점멸	칼날에서 식재료를 떼어내고 블렌딩 프로그램을 다시 시작하세요.
충전 필요	빨간색 단색	장치를 충전하세요.
비정상 상태의 충전기	빨간색 및 파란색 점멸	충전기 결함, 플러그를 뽑고 올바른 5V 3A 충전기를 찾으세요.
제품 쿨다운 시간 초과	시계 방향으로 움직이는 주황색 LED	제품을 실온에 15분간 두었다가 다시 사용하세요.
충전 중	흰색 및 빨간색 점멸	고객 서비스 센터(1644-9245)로 전화하세요.
블렌딩 중	왼쪽 하단 및 오른쪽 상단에서 빨간색 점멸	고객 서비스 센터(1644-9245)로 전화하세요.

블렌딩 용기 사용


중요: 본 사용 설명서의 시작 부분에 있는 모든 경고를 검토한 후 진행하세요.

1 모터 본체가 완전히 충전되고 용기 화살표를 모터 본체 뒷면에 있는 모터 본체 화살표에 맞춰 용기가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

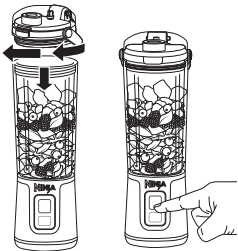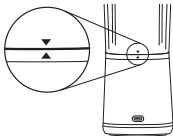

- 2 Start/Stop 버튼에 불이 켜질 때까지 1 버튼을 눌러 제품을 **킵니다.**
- 3 액체 식재료를 **최소 액체** 표시선까지 추가한 다음 고체 식재료를 추가합니다. 얼음을 사용하는 경우 항상 마지막에 추가합니다. **최대 용량** 표시선 이상으로 식재료를 채우지 **마세요.** 뚜껑을 용기에 고정하고 시계 방향으로 비틀어 조입니다.
- 4 Start/Stop 버튼을 눌러 30초 블렌딩 사이클 동안 블렌딩합니다.

- 5 뚜껑을 열어 한 모금 마시거나, 뚜껑을 분리하여 블렌더의 결과물을 다른 용기에 붓습니다. 용기가 가득 찼을 때 모터 본체에서 용기를 분리하지 **마세요.** 용기를 비운 후에 모터 본체에서 분리합니다.
- 6 블렌딩이 끝나면 1 버튼을 눌러 제품의 전원을 **끕니다.** 뚜껑을 통해 음료를 마실 때와 블렌더를 더 이상 사용하지 않을 때는 모터 본체의 전원을 **꺼야** 합니다.
- 7 세척 및 보관 지침은 관리 및 유지 관리 섹션을 참조하세요.

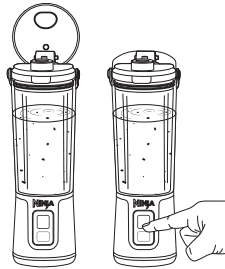

용기 캡 및 칼날 커버 설치

블렌딩이 완료되면 뚜껑을 단단히 닫고 블렌더를 거꾸로 뒤집도록 하세요. 시계 반대 방향으로 비틀어 용기에서 모터 본체를 분리하세요. 용기 바닥에 평평한 뚜껑을 설치하고 시계 방향으로 돌리세요.

모터 본체에 칼날 커버를 설치하여 노출된 칼날을 시계 반대 방향으로 비틀어 덮으세요.

관리 및 유지 관리

세척

뚜껑을 제거해도 칼날은 계속 작동할 수 있습니다. 뚜껑을 덮지 않고 세척할 때나 BlastBlade™ 조립부가 노출된 상태에서 세척할 때는 항상 제품의 전원을 끄세요.

손 세척

용기, 뚜껑, BlastBlade™ 조립부를 따뜻한 비눗물로 세척하세요. 식기 세척 도구나 천을 사용하여 모터 본체의 BlastBlade™ 조립부를 닦으세요. 칼날이 날카로우니 모터 본체의 BlastBlade™ 조립부를 취급할 때 주의하세요. 모터 본체를 깨끗하고 젖은 천으로 닦으세요.

모터 본체를 물에 담그지 **마세요.** 모든 해당 부품을 깨끗하게 헹군 후 자연 건조하세요.

모터 본체

USB-C 포트는 방수 기능이 있어 모터 본체를 싱크대에서 행굴 수 **있지만**, 모터 본체를 식기세척기에 넣거나 물에 담그지 **마세요.** 세척하기 전에 USB-C 충전기가 삽입되어 있지 않은지 확인하세요. *After cleaning, let the USB-C charging port air-dry for 30 minutes before charging the unit.*

완전 세척

식기세척기

용기와 뚜껑은 식기세척기 상단 랙에 넣어서 세척할 수 있습니다. 가열 건조 사이클을 사용하지 **마세요.** 용기와 뚜껑을 모터 본체에서 분리한 후 식기세척기에 넣도록 하세요.

보관

뚜껑, 용기, 모터 본체가 완전히 조립된 상태에서 제품을 똑바로 세워 보관하세요.

BlastBlade™ 조립부가 장착된 상태로 용기에 블렌딩되거나 블렌딩되지 않은 식재료를 장시간 보관하지 **마세요.**

용기 위에 물건을 쌓아두지 **마세요.** 나머지 부착물은 손상되거나 위험하지 않도록 제품 옆이나 캐비닛에 보관하세요.

문제 해결 가이드

⚠경고: 전기 충격 및 의도하지 않게 작동하는 위험을 줄이려면 문제 해결 전에 제품의 전원을 끄세요.

문제를 해결할 때 제품이 충전 중이 아닌지 확인하세요. 제품이 완전히 충전되어 있고 용기가 올바르게 정렬되어 있는지 확인하세요.

제어판이 꺼지지 않습니다.
• ① 버튼을 눌러 제품을 켜고 끕니다.

잘 섞이지 않고 식재료가 달라붙습니다.

- 용기를 채울 때는 액체부터 시작하여 **최소 액체** 표시선까지 채운 다음 신선한 과일이나 채소, 잎이 많은 녹색 채소나 허브를 차례로 채우세요. 씨앗, 파우더 또는 너트 버터를 추가하세요. 얼음이나 냉동 식재료는 마지막에 넣으세요.
- 식재료가 빈번하게 달라붙는 경우 액체를 약간 첨가하면 도움이 됩니다. 용기를 **최소 액체** 표시선 이상까지 채웠는지 확인하세요. 블렌딩하는 동안 블렌더를 흔들거나 블렌더를 거꾸로 뒤집어 블렌딩 사이클을 시작한 다음 오른쪽을 위로 돌려 블렌딩하는 동안 식재료를 옮길 수도 있습니다.

뚜껑을 용기에 조립하기 어렵습니다.

- 조립된 모터 본체와 용기를 평평한 곳에 놓으세요. 용기 상단에 뚜껑을 놓고 뚜껑이 평평하게 놓이도록 나사산을 정렬하세요. 단단히 밀봉될 때까지 시계 방향으로 돌리세요.

용기를 모터 본체에 조립하기 어렵습니다.

- 모터 본체를 평평한 곳에 놓으세요. 용기를 모터 본체 상단에 놓고 용기가 평평하게 놓이도록 나사산을 정렬하세요. 단단히 밀봉될 때까지 시계 방향으로 돌리세요. 용기가 제대로 설치되면 디스플레이의 LED가 보라색으로 점등됩니다.

교체 부품 주문

추가 부품 및 부속물을 주문하려면 ninja.co.kr을 방문하세요.

FCC 경고

참고: 본 제품은 테스트 결과, FCC 규정 제15조에 따른 B등급 디지털 장치의 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거 환경에서 사용할 때 발생하는 유해한 간섭으로부터 제품을 합리적으로 보호하기 위한 것입니다. 본 제품은 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 환경에서 사용할 때 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 본 제품이 라디오나 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(제품을 껐다가 켜서 확인 가능), 다음 방법 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 해결해 보도록 하는 것이 좋습니다. 수신 안테나의 방향 또는 위치를 변경합니다. 제품과 수신기 사이의 거리를 넓힙니다. 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 제품을 연결합니다. 판매점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

본 제품은 FCC 규정 제5조를 준수합니다. 작동 시 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. 본 제품은 유해한 간섭을 일으키지 않으며, 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.

규정 준수 담당자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 제품을 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

제품 보증서

정상적인 사용중에 제조상의 결함으로 발생한 고장에 대하여는 보증기간에 한해 보상 교환하여 드립니다. 만일에 고장이 생겼을 경우는 고객 상담실로 전화 주십시오.

제 품 명			모 델 명		
구 입 일			보증기간		
고 객	성 명		전화번호		
	주 소				
구 입 처			제조번호		

소비자 피해보상 안내 (제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다)

일반제품을 영업용도로 전환하여 사용하게 되는 경우의 보증기간은 단축 적용됩니다.

소 비 자 피 해 유 형			보 상 내 용	
			보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 구입가환급	해당없음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정중에 발생한 피해		제 품 교 환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		구 입 가 환 급	
	교환 불가능 시			
	수 리 가 능	동일하자로 2회까지 고장 발생시	무 상 수 리	유 상 수 리
		동일하자로 3회 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유 상 수 리
		서로다른 하자로 5회까지 고장 발생시		유 상 수 리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
기타 사유로 수리가 불가한 경우		정액 감가상각후 환급		
소비자의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우		유상수리 금액 징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품교환
	수리가 가능한 경우		유 상 수 리	유 상 수 리

[유상서비스]

1. 제품내에 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형이 된 경우
4. 전기 용량을 다르게 사용하여 고장발생한 경우
5. 사용설명서의 ‘안전한 주의사항’ 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
6. 소모성 부품의 수명이 다한 경우(보증기간 이내 포함) 램프류, 필터류, 퓨즈 등
7. 기타 고객의 과실로 인한 고장이 발생한 경우

정보 기록

모델 번호: _____

일련 번호: _____

구매 날짜: _____

(영수증을 보관하세요)

구매처: _____

기술 사양

전압: 5V $\overline{\text{---}}$, 0.5-3A

수입판매원 : (주)코스모앤컴퍼니

서울특별시 서초구 반포대로 43, 1층(서초동)

소비자상담실 : 1644-9245

ninja.co.kr

그림은 실제 제품과 다를 수 있습니다. 당사는 제품을 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 여기에 기재된 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

BLASTBLADE 및 NINJA BLAST는 SharkNinja Operating LLC의 상표입니다.

© 2023 SharkNinja Operating LLC

BC151KRSeries_IB_MP_Mv7



식품용