

# NINJA™

## Foodi™ Dual Zone Air Fryer

AF300KR

사용설명서



Ninja® Foodi® Dual Zone Air Fryer를 구입해 주셔서 감사 드립니다.



모델 : AF300KR  
정격 : 220V~, 60Hz  
출력 : 2470W

## 목 차

목차 .....	2
중요한 안전 주의 사항 .....	3
구성도 .....	5
에어 프라이어 알아보기 .....	6
기능 버튼 .....	6
작동 버튼 .....	6
처음 사용 전 .....	6
에어 프라이어 조리하기 .....	7
듀얼 존 기술을 사용한 조리 .....	7
한쪽 존에서만 조리하기 .....	9
냉동 식품 .....	9
에어 프라이 .....	10
로스트 .....	11
재가열 .....	11
건조 .....	12
베이크 .....	12
청소 및 유지 관리 .....	13
유용한 팁 .....	13
문제 해결 가이드 .....	14
보증 .....	15

# 중요한 안전 주의 사항

사용설명서를 반드시 읽고 사용해 주세요.

전기 제품을 사용할 때는 항상 아래 안전 주의사항을 포함한 기본 안전 예방 조치를 따라야 합니다.

## ⚠ 경고

- 1 이 기기는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람들 (어린이 포함)이 안전을 책임지는 사람에 의해 기기 사용에 대한 감독이나 지시를 받지 않는 상태에서 사용하지 않도록 주의해 주세요.
- 2 어린이가 이 기기를 사용하지 못하게 하세요. 기기와 코드를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. 어린이 근처에서 기기를 사용할 때는 세심한 주의와 감독이 필요합니다.
- 3 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 해 주세요.
- 4 사용 중 기기 위에 물건을 올려두거나 보관하지 마세요.
- 5 뜨거운 표면이나 뜨거운 가스버너나 전기 버너 근처, 가열된 오븐이나 스토브 위나 안에 기기를 보관하지 마세요.
- 6 카운터나 테이블 아래에 있는 전기 소켓을 사용하지 마세요.
- 7 이 기기를 외부 타이머 스위치나 별도의 원격 제어 시스템에 연결하지 마세요.
- 8 연장 코드를 사용하지 마세요. 전원 코드가 짧은 이유는 8세 미만의 어린이가 코드를 잡거나 얽힐 위험을 줄이고 사람들이 더 긴 코드에 걸려 넘어지는 위험을 줄이기 위함입니다.
- 9 감전을 방지하려면 코드, 플러그 또는 본체를 물이나 기타 액체에 담그지 마세요. 제공된 바스켓에서만 조리해 주세요.
- 10 전원 코드나 플러그가 손상된 경우 기기를 절대 사용하지 마세요. 기기와 전원 코드를 정기적으로 검사해 주시고 기기가 오작동하거나 손상된 경우 즉시 사용을 중지하시고 고객 상담실로 전화해 주세요.
- 11 사용하기 전에 항상 기기의 조립이 제대로 되었는지 확인해 주세요.
- 12 기기가 작동하는 동안 공기 흡입구 또는 공기 배출구를 덮거나 막지 마세요. 그렇게 되면 조리가 고르지 않게 되고 기기가 손상되거나 과열될 수 있습니다.
- 13 서랍 식 바스켓을 본체에 밀어 넣기 전에 부드러운 천으로 닦아서 깨끗하고 건조한 상태인지 확인해 주세요.
- 14 이 기기는 가정용입니다. 이 기기를 의도한 것 이외의 용도로 사용하지 마세요. 움직이는 차량이나 보트, 야외에서 사용하지 마세요. 잘못 사용하면 큰 부상을 입을 수 있습니다.
- 15 기기는 전용 작업대 위에서 사용해 주시고 표면이 평평하고 깨끗하며 건조한 상태에서 사용 해 주세요. 사용 중 기기를 이동하지 마세요.
- 16 기기를 조리대 가장자리나 테이블 모서리에 두고 작동하지 마세요.
- 17 SharkNinja가 권장하거나 판매하지 않는 액세서리 및 부착물을 사용하지 마세요. 전자레인지, 토스터 오븐, 캔벙션 오븐, 일반 오븐 또는 세라믹 스토브, 전기 코일, 가스 버너 레인지 또는 야외 그릴에 액세서리를 놓지 마세요. SharkNinja에서 권장하지 않는 액세서리나 부착물을 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 입을 수 있습니다.
- 18 작동하기 전에 항상 서랍 식 바스켓이 제대로 닫혀 있는지 확인해 주세요.
- 19 이 기기를 사용할 때 공기 순환을 위해 위와 사방에 충분한 공간을 확보하고 사용해 주세요.
- 20 서랍 식 바스켓이 설치되지 않은 상태에서 기기를 사용하지 마세요.
- 21 이 기기를 기름에 넣고 튀기는 용도로 사용하지 마세요.
- 22 발열체에 조리하는 식품이 닿지 않도록 해 주세요. 조리할 때 너무 가득 채우지 마세요. 너무 많이 채우면 제품의 안전한 사용에 영향을 미칠 수 있고 부상이나 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.
- 23 소켓의 전압은 제품의 기능이나 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 식중독 등의 질병을 예방하려면 조리 온도계를 사용하여 음식이 권장 온도로 잘 조리되었는지 확인이 필요 합니다.

- 24 기기에서 검은 연기가 나면 즉시 플러그를 뽑아 주세요. 액세서리를 제거하기 전에 연기가 멈출 때까지 기다려 주세요.
- 25 기기가 작동 중이나 후에 기기의 표면은 뜨거우므로 만지지 마세요. 화상이나 부상을 방지하려면 항상 보호 패드 또는 절연 오븐 장갑을 사용하고 손잡이를 잡고 사용해 주세요.
- 26 기기에 뜨거운 음식이 들어 있을 때는 각별한 주의가 필요합니다. 부적절하게 사용하면 부상을 입을 수 있으니 주의해 주세요.
- 27 음식을 얹지르면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 기기와 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두시고 코드가 테이블이나 카운터의 가장자리나 모서리에 걸리지 않도록 하고 뜨거운 표면을 만지지 않도록 주의 시켜 주세요.
- 28 조리 과정에서 서랍 식 바스켓과 논스틱 플레이트는 매우 뜨거워집니다. 기기에서 바스켓이나 받침대를 제거하는 동안 물리적 접촉을 피해 주세요. 바스켓이나 플레이트를 꺼낸 후에는 항상 내열성 표면에 내려 놓거나 안전패드에 내려 놓으세요. 요리 중이나 요리 직후에 액세서리를 맨손으로 만지지 마세요.
- 29 세척 및 사용자 유지 보수를 어린이가 하게 하지 마세요.
- 30 사용하지 않을 때와 청소하기 전에 전원을 끊으려면 기기를 OFF 상태로 끈 다음 소켓에서 플러그를 뽑아 주세요. 청소, 분해, 부품을 넣거나 빼거나 보관하기 전에 항상 기기를 식혀 주세요.
- 31 금속 수세미로 청소하지 마세요. 금속 조각이 떨어져서 전기 부품에 닿으면 감전의 위험이 있습니다.
- 32 제품의 전기 유지보수는 청소 및 유지보수 섹션을 참조해 주세요.



제품의 작동 및 사용을 이해하기 위한 지침을 읽고 검토 함을 나타냅니다.



이 기호에 포함 된 경고를 무시할 경우 부상, 사망 또는 상당한 재산 피해를 초래할 수 있는 위험이 있음을 나타냅니다.




뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의 하세요. 화상을 피하기 위해 항상 오븐용 장갑을 사용하세요.



실내 및 가정용으로만 사용하세요.

설명서를 잘 보관해주세요.

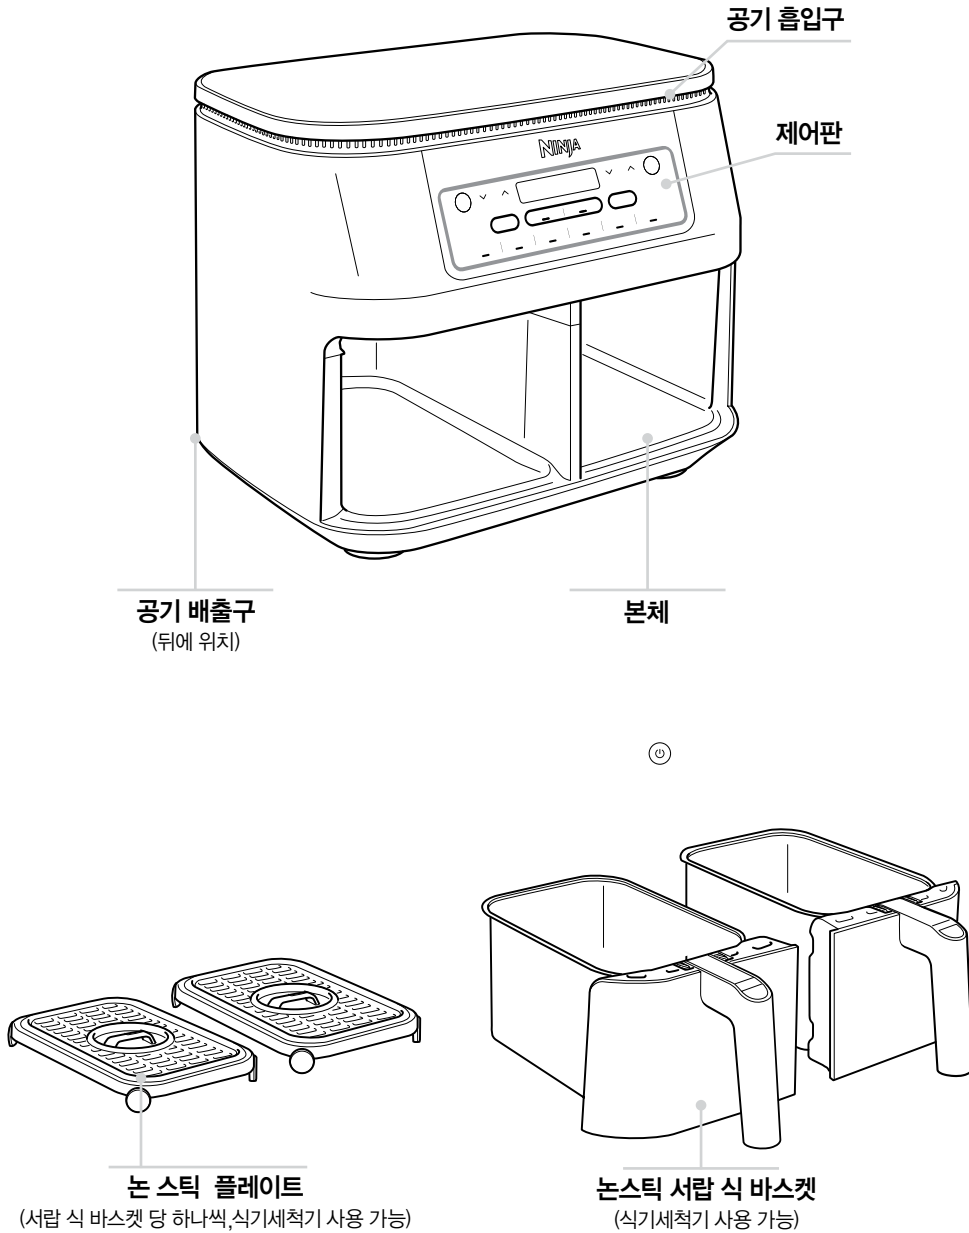

논 스틱 플레이트  
(서랍 식 바스켓 당 하나씩, 식기세척기 사용 가능)

논 스틱 서랍 식 바스켓  
(식기세척기 사용 가능)

추가 부품 및 액세서리를 주문은 고객 상담실 080-675-8337로 문의해 주세요.



시간을 설정하면 디스플레이에 HH(시간), MM(분)이 표시됩니다.

## 기능 버튼

**냉동식품** : 프렌치 프라이와 치킨 너겟과 같은 냉동 식품에 가장 적합합니다.

**에어프라이** : 이 기능을 사용하면 기름을 거의 사용하지 않고도 음식을 바삭바삭하게 만들 수 있습니다.

**로스트** : 부드러운 고기 등을 위한 오븐기능으로 이 기능을 사용 하세요.

**재가열** : 남은 음식을 부드럽게 데워서 되살리면 바삭한 결과를 얻을 수 있습니다.

**건조** : 건강한 간식을 위해 육류, 과일 및 야채를 건조 합니다.

**베이킹** : 구운 과자와 디저트를 만들 수 있습니다.

## 작동 버튼

① 왼쪽 바스켓(존 1)의 출력을 제어합니다.

② 오른쪽 바스켓(존 2)의 출력을 제어합니다.

**온도 화살표** : 위 아래 화살표를 사용하여 조리 전이나 조리 중에 조리 온도를 조정합니다.

**시간 화살표** : 위 아래 화살표를 사용하여 조리 전이나 조리 중에 모든 기능에서 조리 시간을 조정합니다.

**개별조리 버튼** : 조리 시간이 서로 다른 경우에도 두 구역이 동시에 완료되도록 조리 시간을 자동으로 동기화합니다.

**동시조리 버튼** : 동일한 음식을 더 많이 조리하거나 동일한 기능, 온도 및 시간을 사용하여 다른 음식을 조리하기 위해 존 2의 설정을 존 1의 설정과 자동으로 일치시킵니다.

**시작/정지 버튼** : 온도와 시간을 선택한 후 시작/정지 버튼을 눌러 조리를 시작합니다.

**전원 버튼** : 전원 버튼을 누르면 기기가 켜지고, 또 한번 누르면 모든 조리 기능이 정지됩니다. 조리 중에 모든 기능에서 조리 시간을 조정합니다.

**대기모드** : 제어판에서 상호작용이 없는 상태로 10분이 지나면 기기가 대기모드로 들어갑니다.

**홀드(Hold)모드** : 개별조리 모드에 있는 동안 기기에 Hold 표시가 나타납니다. 존 1에서 조리를 하고 존 2와 시간이 일치할때까지 유지됩니다.

## 처음 사용 전

- 1 기기에서 포장재, 라벨 및 테이프를 제거하고 폐기합니다.
- 2 패키지에서 모든 액세서리를 제거하고 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주세요. 부상이나 재산 피해를 방지하기 위해 작동 지침, 경고 및 중요한 안전 장치에 특히 주의해 주세요.
- 3 바스켓과과 플레이트를 뜨거운 비눗물로 씻은 다음 행구고 완전히 말려 줍니다. 바스켓과 플레이트는 식기세척기 사용이 가능한 부품입니다. 그러나 바스켓의 수명을 오래 하려면 손세척을 권장합니다. 절대로 본체를 식기세척기로 청소하지 마세요.

# 에어 프라이어 조리하기

레시피 및 조리 차트에 대한 빠른 시작 가이드 참조

## 듀얼 존 기능을 사용한 조리

듀얼 존 기능은 2개의 쿠킹 존을 활용합니다. 기능성을 높이고 동기화 기능을 사용하여 서로 다른 요리 설정에 관계없이 두 구역이 동시에 조리 준비를 마칠 수 있습니다. 각 기능 사용에 대한 자세한 지침은 9-12페이지를 참조하십시오.

## 개별조리

음식의 조리 시간, 온도 또는 기능이 다를 때 동시에 조리를 마치려면:

- 1 서랍 식 바스켓에 재료를 넣은 후 기기에 바스켓을 밀어 넣어 줍니다.
- 2 존 1은 계속 켜져 있습니다. 원하는 조리 기능을 선택하고 온도 화살표를 사용하여 온도를 설정하고 시간 화살표를 사용하여 시간을 설정합니다.



- 3 존 2를 선택한 후 원하는 조리 기능을 선택하세요. 온도 화살표를 사용하여 온도를 설정하고 시간 화살표를 사용하여 시간을 설정합니다.



**참고 :** 존 2에 대해 다른 기능을 선택할 수 있습니다.

- 4 개별조리 버튼을 누른 후, 시작/정지 버튼을 누르면 가장 시간이 긴 존에서 조리가 먼저 시작됩니다. 다른 영역에는 Hold(보류)가 표시됩니다. 두 존의 남은 시간이 같아지면 기기에서 신호음이 울리고 나머지 존이 조리가 시작 됩니다.



**참고 :** 조리 시간이 끝나기 전에 두 존 중 한쪽의 존에서 음식이 조리가 완료되었다고 판단된 경우 조리가 완료된 존을 중지할 수 있습니다.

- 5 조리가 완료되면 신호음이 울리고 화면에 "End"가 표시됩니다.



- 6 바스켓을 기울여 재료를 쏟아 주거나 실리콘 팁이 달린 집게/기구를 사용하여 재료를 꺼내 줍니다. 기기 위에 바스켓을 올려 놓지 마세요.

## 동시조리

동일한 음식을 더 많이 조리하거나 동일한 기능, 온도 및 시간을 사용하여 다른 음식을 조리하려면:


- 1 서랍 식 바스켓에 재료를 넣은 후 기기에 바스켓을 밀어 넣어 줍니다.
- 2 존 1은 계속 켜져 있습니다. 원하는 조리 기능을 선택하고 온도 화살표를 사용하여 온도를 설정하고 시간 화살표를 사용하여 시간을 설정합니다.



- 3 동시조리 버튼을 눌러 존 1의 설정을 존 2로 복사 하주세요. 그런 다음 시작/정지 버튼을 눌러 두 존에서 조리를 시작해 주세요.



- 4 조리가 동시에 종료되면 양쪽 화면에 "End" 표시가 나타납니다.

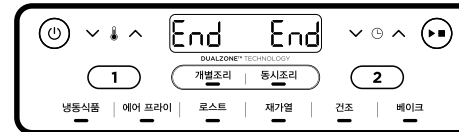

- 5 바스켓을 기울여 재료를 쏟아 주거나 실리콘 팁이 달린 집게/기구를 사용하여 재료를 꺼내 줍니다.

## 두 존에서 동시에 조리를 시작하지만 다른 시간에 종료:

- 1 존 1을 선택한 다음 원하는 기능을 선택하고 온도 화살표를 사용하여 온도를 설정합니다.



- 2 시간 화살표를 사용하여 시간을 설정합니다.



- 3 존 2를 선택하고 기능 선택과 온도 시간을 설정합니다.



- 4 시작/정지 버튼을 눌러 두 존 모두에서 조리를 시작합니다.



**참고 :** 조리 시간이 끝나기 전에 두 존 중 한쪽의 존에서 음식이 조리가 완료되었다고 판단된 경우 조리가 완료된 존을 중지할 수 있습니다. 해당 존을 선택한 다음 시작/정지 버튼을 눌러 줍니다. 자세한 지침은 9페이지를 참조하십시오.

- 5 조리가 완료되면 신호음이 울리고 화면에 "End"가 표시됩니다.

- 6 바스켓을 기울여 재료를 쏟아 주거나 실리콘 팁이 달린 집게/기구를 사용하여 재료를 꺼내 줍니다.


# 에어 프라이어 조리하기-계속

## 한 존에서 조리 시간 종료 (두 존을 모두 사용하는 경우)

1 정지하려는 존을 선택합니다.



2 시작/정지 버튼을 눌러 조리를 종료하세요.

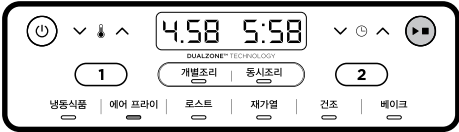

3 화면에 "End" 표시가 나타납니다. 다른 존에서는 조리가 계속되고 있습니다.



## 조리 일시 중지

바스켓을 제거하면 조리가 자동으로 일시 중지됩니다. 조리를 재개하려면 바스켓을 다시 밀어 넣어 주세요.

## 개별조리 또는 동시조리 모드에서 사용할 때

한 존의 바스켓을 열면 다른 존이 자동으로 일시 정지되어 동시에 조리가 종료됩니다. 두 존에서 조리를 계속하려면 바스켓을 다시 밀어 넣어 주세요.

**참고 :** 조리 중 바스켓을 1분 이상 빠른 상태로 두면 기기가 자동으로 꺼집니다. 조리를 다시 시작하려면 각 존을 다시 설정해야 합니다.

## 한쪽 존에서만 조리하기

기기를 켜려면 전원 코드를 벽면 콘센트에 꽂은 다음 전원 버튼을 눌러 주세요.

## 냉동식품


1 바스켓에 플레이트를 설치한 후, 재료를 바스켓에 넣고, 바스켓을 기기에 밀어 넣어 주세요.




2 기기는 기본적으로 존 1로 설정 됩니다 (대신 존 2를 사용하려면 존 2 선택). 냉동식품 버튼을 선택합니다.



3 시간 화살표를 사용하여 최대 30분까지 1분 단위로 시간을 설정합니다. 시작/정지 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

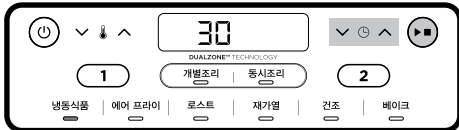


4 조리가 완료되면 신호음이 울리고 화면에 "End"가 표시됩니다.

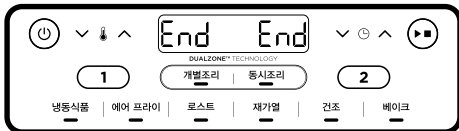

5 바스켓을 기울여 재료를 쏟아 주거나 실리콘 팁이 달린 집게/기구를 사용하여 재료를 꺼내 줍니다.

## 에어 프라이

1 바스켓에 플레이트를 설치한 후, 재료를 바스켓에 넣고 바스켓을 기기에 밀어 넣어 주세요.

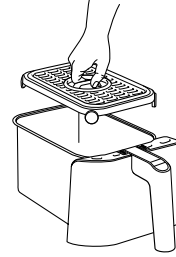

2 기기는 기본적으로 존 1로 설정됩니다(대신 존 2를 사용하려면 존 2 선택). 에어프라이 버튼을 선택합니다.



3 온도 화살표를 사용하여 원하는 온도를 설정합니다.



4 시간 화살표를 사용하여 최대 1시간까지 1분 단위로 시간을 설정합니다. 시작/정지 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.



**참고 :** 조리하는 중간에 바스켓을 한번 분리하고 재료를 흔들어 다시 넣어 조리하면 좀더 바삭하게 튀길 수 있습니다.

5 조리가 완료되면 신호음이 울리고 화면에 "End"가 표시됩니다.



5 바스켓을 기울여 재료를 쏟아 주거나 실리콘 팁이 달린 집게/기구를 사용하여 재료를 꺼내 줍니다.

# 에어 프라이어 조리하기-계속

## 로스트

1 바스켓에 플레이트(옵션)를 설치한 후, 바스켓에 재료를 넣고 기기에 바스켓을 밀어 넣어 주세요.



2 기기는 기본적으로 존 1로 설정됩니다(대신 존 2를 사용하려면 존 2 선택). **로스트 버튼**을 선택합니다.



3 온도 화살표를 사용하여 원하는 온도를 설정합니다.



4 시간 화살표를 사용하여 최대 1시간까지는 1분 단위로 시간을 설정하고 1-4시간까지는 5분 단위로 시간을 설정합니다. **시작/정지 버튼**을 눌러 조리를 시작하세요.




5 조리가 완료되면 신호음이 울리고 화면에 "End"가 표시됩니다.



6 바스켓을 기울여 재료를 쏟아 주거나 실리콘 팀이 달린 집게/기구를 사용하여 재료를 꺼내 줍니다.

## 재가열

1 바스켓에 플레이트(옵션)를 설치한 후, 바스켓에 재료를 넣고 기기에 바스켓을 밀어 넣어 주세요.

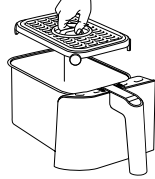

2 기기는 기본적으로 존 1로 설정됩니다(대신 존 2를 사용하려면 존 2 선택). **재가열 버튼**을 선택합니다.



3 온도 화살표를 사용하여 원하는 온도를 설정합니다.



4 시간 화살표를 사용하여 최대 1시간까지는 1분 단위로 시간을 설정합니다. **시작/정지 버튼**을 눌러 재가열을 시작하세요.



5 재가열이 완료되면 신호음이 울리고 화면에 "End"가 표시됩니다.



5 바스켓을 기울여 재료를 쏟아 주거나 실리콘 팀이 달린 집게/기구를 사용하여 재료를 꺼내 줍니다.

## 건조

1 바스켓에 재료를 한 겹씩 넣어 줍니다. 그런 다음 재료 위 바스켓에 플레이트를 설치하고 플레이트 위에 재료를 한 겹 더 올려주세요.

2 기기는 기본적으로 존 1로 설정됩니다(대신 존 2를 사용하려면 존 2 선택). **건조 버튼**을 선택해 주세요. 기본 온도가 화면에 나타납니다. 온도 화살표를 사용하여 원하는 온도를 설정할 수도 있습니다.



3 시간 화살표를 사용하여 1-12시간 사이에서 15분 단위로 시간을 설정합니다. 건조를 시작하려면 **시작/정지 버튼**을 눌러 주세요.



4 조리가 완료되면 신호음이 울리고 화면에 "End"가 표시됩니다.



5 바스켓을 기울여 재료를 쏟아 주거나 실리콘 팀이 달린 집게/기구를 사용하여 재료를 꺼내 줍니다.

## 베이킹

1 바스켓에 플레이트(옵션)를 설치한 후, 바스켓에 재료를 넣고 기기에 바스켓을 밀어 넣어 주세요.



2 기기는 기본적으로 존 1로 설정됩니다(대신 존 2를 사용하려면 존 2 선택). **베이킹 버튼**을 선택합니다.



**참고** : 기존 오븐에서 레시피를 변환하려면 온도를 10°C 낮추십시오.

3 온도 화살표를 사용하여 원하는 온도를 설정합니다.



4 시간 화살표를 사용하여 최대 1시간까지는 1분 단위로 시간을 설정하고 1-4시간까지는 5분 단위로 시간을 설정합니다. **시작/정지 버튼**을 눌러 조리를 시작하세요.



5 조리가 완료되면 신호음이 울리고 화면에 "End"가 표시됩니다.



6 바스켓을 기울여 재료를 쏟아 주거나 실리콘 팀이 달린 집게/기구를 사용하여 재료를 꺼내 줍니다.

## 청소 및 유지 관리

기기는 사용한 후에는 매번 철저히 청소해야 합니다. 청소하기 전에 플러그 소켓에서 기기의 플러그를 뽑고 기기가 완전히 냉각될 때까지 기다려 주세요.

부품/액세서리	청소방법	식기 세척기 사용
본체	본체와 제어판을 세척할 때는 젖은 천으로만 깨끗이 닦아 주세요.  참고: 본체를 물이나 다른 액체에 절대로 담그지 마시고 절대로 본체를 식기세척기로 세척하지 마세요.	사용 못함
바스켓과 플레이트	식기세척기나 손 세척 모두 가능합니다. 손 세척의 경우 사용 후 모든 부품을 자연건조 또는 타월로 닦아 말려 주세요. 바스켓의 수명을 연장하려면 손 세척을 권장합니다.	사용 가능

플레이트나 바스켓에 음식을 찌꺼기가 붙은 경우 따뜻한 비눗물을 채운 싱크대에 넣고 담가 두어 불려서 세척해 주세요.

## 유용한 팁

- 1 일정한 브라우닝으로 튀기려면 바스켓 바닥에 재료가 겹치지 않게 고르게 배열해 주시고 재료가 겹칠 경우 설정한 조리 시간의 중간에 한번 바스켓을 빼내 흔들어 주세요.
- 2 조리 중 언제라도 취사 온도와 취사 시간을 조절할 수 있습니다. 조절하려는 존을 선택한 다음 온도 화살표를 눌러 온도를 조절하거나 시간 화살표를 눌러 시간을 조절하기만 하면 됩니다.
- 3 기존 오븐의 레시피를 변환하려면 온도를 10°C 낮추어 주세요. 너무 익히지 않도록 음식을 자주 확인해 주세요.
- 4 가끔 에어프라이어의 팬의 바람으로 가벼운 음식은 이리저리 날아다닐 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 카테일 스틱이나 이쑤시개 등을 사용하여 고정시켜주세요.
- 5 플레이트는 바스켓의 재료를 올려주어 재료의 아래와 주위를 공기가 순환하여 균일하고 선명한 결과를 얻을 수 있게 해 줍니다.
- 6 조리 가능 선택 후 시작/정지 버튼을 누르면 바로 조리가 가능합니다. 기기는 미리 설정된 기본 온도와 시간에서 실행됩니다.
- 7 신선한 야채와 감자로 최상의 결과를 얻으려면 적어도 1테이블스푼의 기름을 사용하는 것이 좋습니다. 원하는 수준의 바삭함을 얻으려면 원하는 만큼 기름을 더 추가하셔도 됩니다.
- 8 최상의 결과를 얻으려면 조리 과정을 확인하고 원하는 수준의 갈색이 되면 음식을 즉시 꺼내 주세요. 육류 및 생선의 내부 온도를 알아보기 위해 즉시 판독 가능한 음식 온도계를 사용하는 것이 좋습니다. 조리 시간이 끝나면 너무 익히지 않도록 즉시 음식을 꺼내 주세요.
- 9 최상의 결과를 얻으려면 조리 시간이 끝난 직후 음식을 꺼내 너무 익히지 않도록 해주세요.

## 문제해결 가이드

싱글 존을 사용하는 동안 온도나 시간을 조절하려면 어떻게 해야 하나요?

- 사용하고 있는 존을 선택한 다음 온도 화살표를 사용하여 온도를 조절하거나 시간 화살표를 사용하여 시간을 조절합니다.

듀얼 존 사용 시 온도나 시간 조절은 어떻게 하나요?

- 원하는 존을 선택한 다음 온도 화살표를 사용하여 온도를 조절하거나 시간 화살표를 사용하여 시간을 조절하십시오.

기기를 예열해야 하나요?

- 기기를 예열할 필요가 없습니다.

각 존마다 다른 음식을 조리할 수 있고 교차 오염을 걱정하지 않아도 됩니까?

- 예, 두 구역 모두 별도의 발열체와 팬이 있는 독립형입니다.

사용 중 카운트다운을 일시 중지하려면 어떻게 하나요?

- 기기에서 바스켓을 제거하면 카운트다운 타이머가 자동으로 일시 중지됩니다. 조리를 재개하려면 2분 이내에 바스켓을 다시 넣어 주세요. 그렇지 않으면 기기가 자동으로 꺼집니다.

바스켓을 테이블에 올려 놓아도 안전한가요?

- 조리하는 동안 바스켓이 가열됩니다. 취급 시 주의하고 내열성 표면이나 받침대에만 놓아 주세요.

플레이트는 언제 사용해야 하나요?

- 음식이 바삭바삭하게 튀겨져 나오길 원할 때 사용하세요. 플레이트는 바닥과 공간을 두어 음식을 고르게 요리할 수 있도록 공기가 서랍 주위와 아래로 원활하게 흐를 수 있도록 합니다.

음식이 완전하게 익지 않은 이유는 무엇입니까?

- 조리 중 서랍이 완전하게 삽입되었는지 확인해 주세요. 일정하게 바삭바삭하게 조리하기 위해 바스켓 바닥에 재료가 겹치지 않게 고르게 배열되었는지 확인해 주세요. 바스켓을 흔들어 재료를 섞어주면 더 바삭하게 조리 할 수 있습니다. 조리 중 언제든지 조리 온도와 조리 시간을 조절할 수 있습니다. 온도 화살표를 사용하여 온도를 조절하거나 시간 화살표를 사용하여 시간을 조절해 주세요.

조리한 음식이 왜 타 버렸을까요?

- 최상의 결과를 얻으려면 조리 과정을 확인하고 원하는 수준의 색깔로 조리가 완료되면 음식을 꺼내 주세요. 너무 익지 않도록 조리 시간이 끝나면 즉시 음식을 꺼내 주세요.

에어프라이어를 하면 왜 일부 재료가 날아 다니나요?

- 가끔 에어 프라이어 팬에서 가벼운 음식이 날아다닐 때가 있습니다. 나무 이쑤시개를 사용하여 샌드위치 위의 빵 조각과 같이 험령하고 가벼운 음식을 고정해 주세요.

물기 있고 반죽이 된 재료를 에어프라이어에 튀길 수 있습니까?

- 예, 그러나 적절한 빵 가루를 입혀서 사용해 주세요. 음식을 먼저 밀가루로 코팅한 다음 계란으로 코팅하고 다음 빵 부스러기로 코팅하는 것이 중요합니다. 반죽한 재료에 빵 가루를 꼭꼭 눌러가며 묻혀서 팬에 의해 빵 가루가 날아다니지 않도록 해주세요.

기기에서 신호음이 나는 이유는 무엇입니까?

- 조리가 완료되었거나 다른 쪽 존에서 조리를 시작했음을 나타냅니다.

디스플레이 화면이 왜 꺼져 있습니까?

- 기기가 대기 모드에 있습니다. 전원 버튼을 눌러 다시 켜 주세요.

화면에 “E” 메시지가 나타나는 이유는 무엇입니까?

- 기기의 전원을 껐다가 식힌 후 다시 전원을 켜보시고 그래도 계속 나타난다면 소비자 상담실로 연락 바랍니다. 고객센터 080-675-8337로 문의해 주세요.





## 수입판매원 : (주) 마이하우스

경기도 고양시 일산동구 문원길 120번길 158-6

소비자상담실 : 080-675-8337

이 설명서에 있는 제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.  
당사는 제품 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있으므로 여기에 포함된  
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products,  
therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

DUALZONE, FOODI and NINJA are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC

