

NINJA®

ULTRA PREP™

PS104KR

사용설명서



닌자 울트라 프랩을 구매해주셔서 감사 드립니다.



모델 : PS104KR
정격 : 220V~, 60Hz
출력 : 700 W

주의 깊게 읽고 나중에 참고를 위해
잘 보관하세요.

목 차

중요한 안전주의 사항	2
시작하기	4
처음 사용 전	6
조립 및 사용	7
관리 및 유지보수	8
청소	
브러쉬로 본체 바닥 세척	
보관	
과부하로 인한 모터 재 설정	
문제해결 가이드	9
부품 구매 및 소비자 상담실	9
도움 말	10
보증	11

주요 안전 지침

사용 전에 모든 지침을 읽고 숙지하세요. • 가정용 제품입니다.

	작동 및 사용 방법을 잘 읽고 사용해 주세요.
	이 경고 표시는 부상, 사망 또는 심각한 재산상의 원인이 될 수 있는 위험이 있음을 나타내는 문구입니다.
	실내 및 가정에서만 사용 하세요.
전기 제품을 사용할 때는 항상 아래의 기본적인 안전 예방 조치를 읽고 따라야 합니다.	

⚠ 경고

이 제품을 사용할 때 화재, 감전, 심각한 부상, 사망 또는 손상의 위험을 줄이려면 다음 기본 안전 예방 조치를 반드시 읽고 따라 주세요.

- 칼날을 본체(전원 코드)에 끼운 상태로 피차용기 안에 조립하지 마세요.
항상 용기 내부에 먼저 칼날을 조립해 주세요.
- 작동하기 전에 보호 커버를 제거해 주세요.
제거하지 않은 상태로 작동하면 용기가 손상되거나 파손되어 부상을 입을 수 있습니다.
- 칼날은 날카롭고 제자리에 고정되어 있지 않으며 분리 제거가 가능합니다. 조심하여 다뤄야 합니다.
칼날을 조립 제거 할 때는 항상 칼날의 상부 핸들을 잡고 조립 및 제거를 해주세요.
그렇게 하지 않으면 부상 위험이 있을 수 있습니다.
- 용기의 내용물을 비우기 전에 용기의 뚜껑을 열고 칼날의 상부 사프트를 잡고 조심스럽게 칼날을 먼저 제거하세요. 그렇게 하지 않으면 부상 위험이 있습니다.
- 칼날을 조립하지 않은 상태에서 용기에 내용물을 넣지 마세요.
- 뚜껑을 제자리에 닫지 않은 상태로 제품을 작동하지 마세요.
- 뜨거운 액체를 넣고 혼합하지 않도록 하세요.
과도한 압력 상승으로 인해 사용자가 화상을 입을 위험이 있습니다.
- 감전의 위험으로부터 제품을 보호하기 위해 본체를 물 또는 다른 어떤 액체에도 넣지 마세요.
또한 전원 코드도 액체와 접촉하지 않도록 해주세요.
- 이 기기는 아동이나 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람이 사용해서는 안됩니다. 어린이 근처에서 기구를 사용할 때는 세심한 주의와 감독이 필요합니다.
어린이가 이 기기를 가지고 놀지 않도록 해야 합니다.
기와 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.

- 사용 중에는 절대로 기기 옆을 떠나지 마세요.
- 용기와 부품들은 손상될 수 있으므로 전자 레인지에서 사용하지 마세요.
- 전원 플러그를 기기에서 분리하고 사용하지 않을 때는 소켓에서 전원 코드를 뽑아 주세요.
부품을 조립하거나 분해 한 다음 청소하기 전에는 항상 전원 코드를 콘센트에서 뽑아 주세요.
플러그를 뽑으려면 전원코드를 잡고 당기지 말고 플러그를 잡고 뽑아 주세요.
기와 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.
- 전원 코드에 무리한 힘을 가하지 마세요.
절대로 전원 코드를 잡고 본체를 잡아 당기거나 소켓에서 플러그를 뽑지 마세요.
플러그를 잡고 당겨서 뽑아 주세요.
- 코드나 플러그가 손상되었을 경우 기기를 작동하지 마세요.
또한 기기가 오작동 하거나 떨어뜨렸거나 손상된 경우 작동하지 마세요. 이 제품에는 서비스가 가능한 부품이 들어있지 않습니다.
기기의 검사, 수리를 위해 소비자 상담실로 전화해 주세요
- 이 제품은 본체 칼날 조립부에 중요한 표시가 있습니다. 플러그 및 코드는 본체에 고정 부착되어 있어 교체할 수 없습니다.
손상된 경우에는 본체를 교체해야 하므로 주의해서 사용 보관 하세요.
- 전원 코드를 테이블이나 싱크대의 모서리에 걸어 놓거나 난로와 같은 뜨거운 표면에 닿지 않도록 해주세요.
- 항상 깨끗하고 건조하며 평평한 곳에 기기를 놓고 사용하세요.

- 사용 중에는 기기로부터 손, 머리카락, 의복 및 기구 등을 용기에서 멀리하게 하여야 심각한 신체 상해나 제품 손상의 위험을 줄일 수 있습니다.
기가 작동하지 않을 때만 주걱을 사용하여 측면의 붙은 내용물을 긁어 낼 수 있습니다.
- 움직이는 부품과의 접촉을 피하십시오.
- 칼날을 날카롭게 하려고 갈지 마세요.
- 칼날이 구부러 지거나 손상된 경우 제품을 사용하지 마세요.
- 용기를 온도 변화가 심한 곳에 두지 마세요.
- 용기에 금이 갔거나 부서진 경우 사용하지 마세요.
- 뜨거운 표면(예: 가스 또는 전기 버너 또는 가열 된 오븐) 위 또는 근처에서 기기를 작동하지 마세요.
- 본체(파워 코드)에 칼날을 먼저 조립한 상태로 용기에 넣지 마시고 칼날은 항상 용기 내부에 먼저 조립해주세요.
- Shark Ninja에서 권장하거나 판매하지 않는 부속품을 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 입을 수 있습니다.
- 칼날의 회전이 완전히 멈추기 전에 본체(파워 코드)를 제거하지 마세요.
- 용기에 내용물을 과도하게 채우지 마세요.
- 용기가 비어있는 상태에서 작동하지 마세요.
- 인터 락 안전 시스템을 없애려 하지 마세요.
기기를 작동하기 전에 칼날이 본체와 용기에 올바르게 설치되었는지 반드시 확인하신 후 작동하세요.
- 사용 중에 기기가 오작동하는 경우 본체(파워코드)의 제어 버튼을 즉시 눌러 작동을 멈춰 주세요.
- 60초 이상 연속 작동하지 마세요.
반죽 날 사용 시 30초 이상 연속으로 기기를 작동시키지 마세요.
- 기가 과열되면 온도조절 스위치가 작동되어 모터를 차단합니다. 재설정하려면 본체를 용기, 칼날과 분리하고 약 15분 동안 본체를 식힌 후 다시 재 작동 해주세요.

- 이 제품은 가정용입니다.
이 제품을 원래 용도 이외의 용도로 사용하지 마세요.
아외에서 사용하지 마세요.
- 이 기기는 2,000m를 초과하는 고도에서의 사용을 목적으로 만들어지지 않았습니다.
- 반죽 날 사용 시 최대 1L를 넘어서 내용물을 넣지 마세요.
- 고기를 다질 때에는 1.3cm 정육면체로 자르고 250g을 초과하여 넣지 마세요.
작동 시간은 15초를 넘기지 마세요.



설명서를 잘 보관해주세요.

시작하기

닌자 울트라 프렙을 구매해 주셔서 감사 드립니다.
이 설명서를 잘 읽으시고 Ninja® Ultra Prep™ 의 뛰어난 기능을 즐겨 주세요.
조립에서부터 유지 보수에 이르기까지 모든 것을 여기서 찾을 수 있습니다.

구성품

- A 본체(파워포드) /
- B 코드는 표시되지 않음
- C 용기 뚜껑(내용물 튀김 방지)
- D 1.4 L 용기(논 슬립) x 2
- E 고속 칼날
- F 6중 칼날
- G 반죽 칼날
- H 청소용 브러쉬

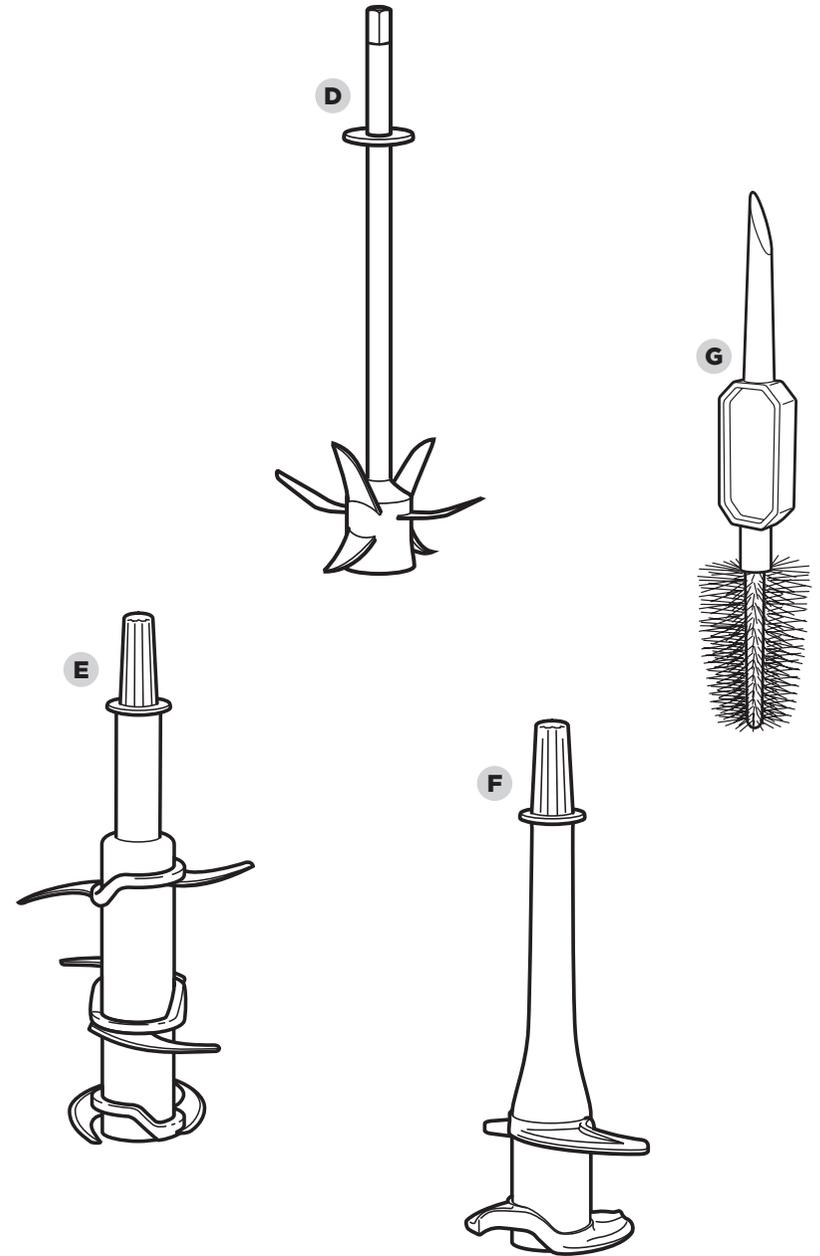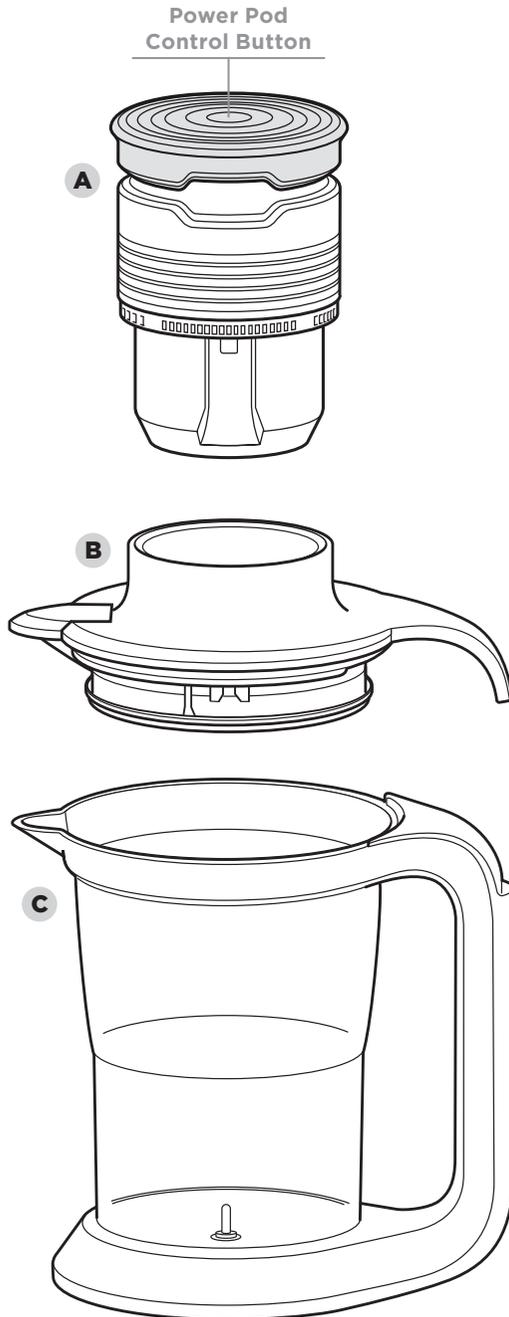



처음 사용 전

참고 :

처음부터 너무 과도하게 작동하지 않도록 주의 해 주세요. 내용물이 원하는 농도에 도달 할 때까지는 순간 작동을 사용하시는 것이 좋습니다.

- 1 모든 포장재 및 라벨을 기기에서 제거해 주세요. 다음 모든 부속품을 분리 해주세요.
- 2 용기, 뚜껑 및 칼날을 세제를 사용하여 세척 해 줍니다. 칼날을 세척 할 때 항상 상부 핸들을 잡고 세척 해 주시고 칼날과 손이 직접 닿지 않도록 주의하여 세척해 주세요.
- 3 날카로운 모서리가 손에 닿지 않도록 칼날을 조심스럽게 다루어 주세요. 세척 후에는 완전하게 자연건조 시켜 주세요.
- 4 액세서리는 식기세척기의 상단 랙에 넣어 세척할 수 있으나 가열 건조 사이클로 세척하면 안 됩니다. 식기 세척기에 넣기 전에 칼날 조립부와 뚜껑을 용기에서 분리해야 합니다.
- 5 본체(파워포드)는 젖은 수건으로 닦아 주세요.

조립 및 사용

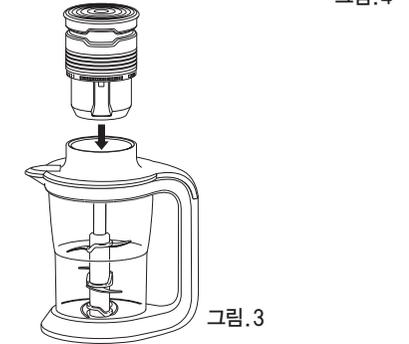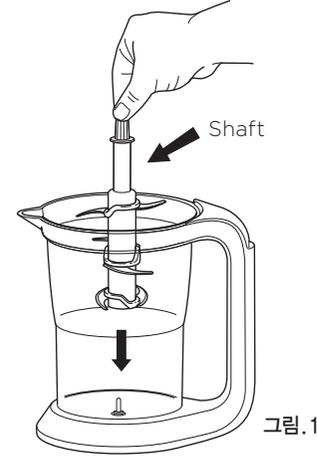

- 1 2단계로 진행하기 전에 2-3페이지의 중요한 안전 경고 주의사항을 읽어 주세요.
- 2 용기는 항상 깨끗하고 건조하며 평평한 곳에 놓고 사용해 주세요.
- 3 칼날의 상부 핸들을 잡고 조심스럽게 용기 내부의 회전 핀에 내려서 조립 해 주세요. (그림.1)
- 4 용기에 혼합 분쇄 할 재료를 넣어 주세요.
- 5 용기에 뚜껑을 덮어 주세요. (그림.2)
- 6 뚜껑 위에 본체(파워포드)를 내려 놓고 단단히 고정되었는지 확인 해 주세요. (그림.3)
- 7 기기를 작동하려면 전원 코드를 전기 콘센트에 연결하고 본체를 안전하게 잡은 후 본체상단에 있는 작동버튼을 눌러 주세요. 작동하는 동안에는 용기 및 본체를 단단히 잡고 작동해 주세요. (그림.4)

- 8 작동을 중지하려면 본체 작동 버튼에서 손을 떼시면 됩니다.
- 9 본체(파워 포드)를 제거하기 전에 칼날이 완전히 멈춘지 확인하신 후 제거 해 주세요.
- 10 용기 측면에 내용물이 달라 붙으면, 작동을 멈추고 본체를 제거한 다음 뚜껑을 열고 주걱을 사용하여 내용물을 칼날 쪽으로 긁어내 줍니다.
- 11 원료 후 농도가 묽은 내용물은 뚜껑의 주둥이를 통해 부어 줍니다. 걸쭉한 내용물을 제거하려면 먼저 뚜껑을 열어서 조심스럽게 칼날을 제거하여 옆에 내려 놓은 다음 용기에서 내용물을 비워 주세요.

청소

1 모든 부품을 분리 해 주세요.

2 손 세척 :

용기, 뚜껑 및 칼날을 세제를 사용하여 세척해 줍니다. 칼날을 세척 할 때는 칼날의 핸들을 잡고 세척해 주시고 칼날과 손이 직접 닿지 않도록 주의하여 세척 하세요. 날카로운 모서리에 손이 닿지 않도록 칼날을 조심스럽게 다루어 주세요.

물에 헹군 후 완전히 자연 공기 건조 시켜 주세요.

식기 세척기 사용 :

액세서리는 식기세척기의 상단 랙에 넣어 세척할 수 있으나 가열 건조 사이클로 세척하면 안 됩니다. 식기 세척기에 넣기 전에 칼날 조립부와 뚜껑을 용기에서 분리해야 합니다.

3 본체는 젖은 수건으로 닦아 주세요.

브러쉬로 본체 바닥 세척

1 브러쉬 끝 부분을 사용하여 본체(파워포드) 바닥의 이물질들을 부드럽게 제거해 주세요.

2 조심스럽게 브러시의 뾰족한 끝을 사용하여 걸린 이물질을 제거합니다.

3 본체는 젖은 수건으로 닦아 주세요.

참고 :

본체의 바닥을 제외하고는 브러시를 사용하여 기기를 세척하지 마세요.

보관

1 6중 칼날은 용기 안에 수직으로 세워 보관 해 주세요. 다음 용기 뚜껑을 닫고 본체를 위에 올린 상태로 보관 합니다. 고속 칼날은 보관 상자 안에 넣고 반죽 블레이드는 서랍에 보관해 주세요.

과부하로 인한 모터 재 설정

이 기기는 부주의 한 과부하로 인해 모터장치 및 드라이브 시스템이 손상되지 않도록 하는 닌자 블렌더 만의 안전 시스템이 있습니다.

제품에 과부하가 걸리면 모터가 멈춥니다.

기기를 재작동하려면 아래의 재 설정 절차를 따라 주세요.

1 전기 콘센트에서 기기의 플러그를 뽑아 주세요.

2 칼날을 재 조립할 때 내용물에 의해 걸리지 않도록 본체 및 뚜껑을 제거하고 용기를 비워 줍니다.

3 약 10분 동안 기기를 식혀 주세요.

4 용기에 칼날을 조립하고 뚜껑을 닫은 후 본체를 다시 올리고 전기 콘센트에 기기의 전원을 연결합니다.

5 재 설정 이전과 같이 기기를 사용하고 권장 최대 용량을 초과하지 않도록 해 주세요.

문 제	가능한 이유 및 해결책
모터가 작동하지 않거나 칼날이 회전하지 않습니다.	본체 바닥의 칼날 조립 부에 이물질이 끼어 연결을 차단하지 않았는지 확인해 주세요. 용기에 내용물이 너무 많습니다. 기기가 과열되었거나 과부하 상태입니다. 플러그를 뽑고 약 10분 정도 기다렸다가 다시 사용해 주세요. 뚜껑이 용기에 제대로 부착되었는지 확인해 주세요. 본체(파워포드)가 뚜껑에 제대로 조립되어 있는지 확인해 주세요. 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인 해 주세요. 가정의 퓨즈 또는 전기 차단기를 점검 해 주세요.
내용물이 고르게 분쇄되지 않습니다.	한 번에 너무 많은 재료를 혼합 분쇄하고 있거나 내용물의 조각이 너무 큼니다. 재료를 작은 크기의 조각으로 만들고 적은 양을 혼합 분쇄 해보세요.
재료가 너무 잘게 잘렸거나 물기가 너무 많다.	기기를 너무 오래 작동 하였습니다. 내용물을 짧게 짧게 순간 작동하여 원하는 농도가 되었을 때 작동을 멈추어 주세요.
내용물이 뚜껑 또는 용기의 측면에 달라 붙습니다.	너무 많은 내용물을 넣고 작동하였을 수 있습니다. 기기를 꺼 주세요. 칼날의 회전이 완전히 멈추면 본체 및 뚜껑을 제거하고 일부 내용물을 덜어내고 다시 작동해 주세요.
단단한 얼음을 분쇄하는데 눈꽃처럼 분쇄되지 않습니다.	물기가 있거나 녹기 시작한 얼음을 사용하지 마세요. 냉동실에서 얼음을 꺼내 바로 사용해 주세요. 순간작동으로 몇 번 작동한 다음 눈꽃처럼 분쇄 될 때 까지 계속 작동하시면 됩니다.

도움말

- 거칠고 굵게 자르고 싶을 때는 순간 작동으로 짧고 빠르게 작동하면 원하는 농도의 결과를 볼 수 있습니다.
- 다지거나, 자르거나 푸레를 하기 위해서는 순간작동을 길게 해 주세요.
- 얼음을 눈꽃같이 분쇄하려면 순간작동을 짧게 사용하여 큰 조각을 분해 한 다음 눈꽃이 될 때까지 연속 작동해 주세요.
- 큰 재료는 작은 조각으로 잘라 주세요. 고기와 같은 딱딱한 음식을 다질 때는 1인치 정육면체로 잘라서 넣어 주세요.
- 부드럽고 미세한 푸레, 드레싱 및 스무디와 섬유질 가득한 부드러운 주스를 만들 때 고속 칼날을 사용해 주세요.
- 6중 칼날 (토탈 크러싱 파워 초핑 블레이드)은 고기, 생선, 야채 등을 자르는 데 사용할 수 있습니다.

콩 분쇄 레시피

재료 준비 : 10분
칼날 : 고속 칼날
작동시간 : 15초

재료
740g 콩

사용

- 1 용기와 칼날을 깨끗이 건조시켜 주세요.
- 2 고속칼날을 용기에 조립 한 다음 콩을 넣어 주세요.
- 3 15초 동안 순간 작동 해 주세요.

제품 보증서

정상적인 사용중에 제조상의 결함으로 발생한 고장에 대하여는 보증기간에 한해 보상 교환하여 드립니다. 만일에 고장이 생겼을 경우는 고객 상담실로 전화 주십시오.

제품명			모델명		
구입일			보증기간		
고객	성명		전화번호		
	주소				
구입처			제조번호		

소비자 피해보상 안내 (제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다)

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용하게 되는 경우의 보증기간은 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
부품보유기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급	해당없음	
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리		
	제품구입시 운송과정중에 발생한 피해	제품 교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가환급		
	교환 불가능 시			
	수리가능	동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일하자로 3회 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리
	서로다른 하자로 5회까지 고장 발생시	유상수리		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급		
부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각후 환급	
기타 사유로 수리가 불가한 경우				
소비자의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리 금액 징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	

[유상서비스]

1. 제품내에 이물질이 투입하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형이 된 경우
4. 전기 용량을 다르게 사용하여 고장발생한 경우
5. 사용설명서의 '안전한 주의사항' 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
6. 소모성 부품의 수명이 다한 경우(보증기간 이내 포함) 램프류, 필터류, 퓨즈 등
7. 기타 고객의 과실로 인한 고장이 발생한 경우



수입판매원 : (주)코스모앤컴퍼니

서울특별시 서초구 반포대로 43, 1층(서초동)

소비자상담실 : 1644-9245

ninja.co.kr

이 설명서에 있는 제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

당사는 제품 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있으므로 여기에 포함된 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

NINJA is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

ULTRA PREP is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

PS104KR_IB_REV_KR_Mv9

