

Shark **EVOPOWER[®]** **EX**

핸디청소기

WV270KR 시리즈

설명서





제품의 연장 보증 혜택을 받으려면 구매 제품을 등록하세요.

shark.co.kr

1644-9245

모바일 기기를 사용하여 QR 코드 스캔

Shark®에서 직접 구매한 제품은 자동으로 등록됩니다.

정보 기록하기

모델 번호: _____

구매 날짜(영수증을 보관하세요): _____

구매처: _____

기술 사양

전압: 14.4V ~~~

주의 깊게 읽으시고 나중에 참고하실 수 있도록 보관하세요.

이 사용 설명서는 새로운 Shark® 무선 진공청소기에 대한 이해를 돕기 위해 제작되었습니다.

관련 문의 사항이 있으면 고객 서비스센터에 전화로 문의하시기 바랍니다. 고객센터 센터 : 1644-9245
운영시간 : 9~18시 공휴일 휴무.

이 표시는 이 제품을 다른 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됨을 나타냅니다. 관리되지 않는 폐기물 처리로 인해 환경이나 인체에 유해할 수 있는 위험을 방지하려면 책임감 있게 재활용하여 재료 출처의 지속 가능한 재사용을 촉진해 주세요. 사용한 기기를 반품하려면 반품 및 수거 시스템을 사용하거나 이 제품을 구입한 소매점에 문의하세요. 환경적으로 안전한 재활용을 위해 수거할 수 있습니다.



중요 안전 지침

이 제품은 가정용입니다. • 이 진공청소기를 사용하기 전에 모든 지침을 숙지하세요.

전기 충격 및 의도하지 않게 작동하는 위험을 줄이려면 서비스를 시작하기 전에 전원을 끄고 이온 파워 팩 배터리를 분리하세요.

⚠ 경고

화재, 감전, 부상 또는 재산 피해 위험을 줄이기 위해 숙지해야 할 사항

- 이 핸디형 진공청소기 구성 요소에는 사용자에게 잠재적으로 위험을 초래할 수 있는 전기 연결부, 전기 배선부, 가동부가 포함되어 있습니다.
- 사용하기 전에 모든 부품에 손상된 부분이 없는지 주의 깊게 검사하세요. 부품이 손상된 경우 사용을 중단하세요.
- 동일한 교체용 부품만 사용하세요.
- 이 진공청소기에는 서비스 가능한 부품이 없습니다.
- 이 설명서에 설명된 내용에 따라에서만 사용하세요. 이 설명서에 설명된 용도 이외의 다른 용도로 진공청소기를 **사용하지 마세요**.
- 필터 및 먼지 컵을 제외하고 진공청소기의 어떤 부분도 물이나 기타 액체에 **닿지 않도록 하세요**.
- 어린이가 제품을 **사용하지 않도록 하세요**. 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 장난감으로 사용하지 마세요. 어린이가 있는 곳에서 사용하는 경우 각별히 감시해야 합니다.
- 노즐 또는 액세서리의 공기 흐름이 제한된 경우에는 **사용하지 마세요**. 공기 통로 또는 전동 바닥 노즐이 막히면 진공청소기를 끄세요. 장치를 다시 켜기 전에 모든 이물질을 제거하세요.
- 노즐 및 모든 진공청소기 흡입구를 모발, 얼굴, 손가락, 맨발 또는 헐거운 옷에 가까이 하지 마세요.
- 진공청소기가 정상적으로 작동하지 않거나, 떨어뜨렸거나, 손상되었거나, 실외에 보관했거나, 물에 빠뜨린 경우에는 **사용하지 마세요**.
- 계단에서 청소할 때는 각별히 주의하세요.
- 전원이 켜진 상태에서 진공청소기를 **방치하지 마세요**.
- 전원이 켜져 있을 때는 항상 카펫 표면 위로 진공청소기를 이동하여 카펫 섬유에 손상을 방지하세요.
- 다음과 같은 물체에 청소기를 **사용하지 마세요**.
 - 액체
 - 큰 물체
 - 딱딱하거나 날카로운 물체(유리, 못, 나사 또는 동전)
 - 대량의 먼지(건식 벽, 벽난로 재, 기타 찢터미 등). 먼지를 흡입하기 위해 전동 공구에 **부착하지 마세요**.
 - 담뱃재 또는 타는 물체(뜨거운 숯, 담배꽂초 또는 성냥 등)
 - 가연성 또는 불이 쉽게 붙는 물질(경량 유체, 휘발유 또는 등유)
 - 독성 물질(염소 표백제, 암모니아 또는 하수구 세정제)

일반적인 사용

- 신체적, 감각적 또는 정신적인 능력이 떨어지고 경험과 지식이 풍부하지 않은 사람이 이 제품을 사용하려면, 제품을 안전하게 사용하는 방법과 가능한 위험을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 청소하거나 유지보수를 해서는 안 됩니다. 전류가 흐르는 호스, 전동 노즐, 충전기, 배터리 또는 기타 전기 또는 기계 부품을 연결하거나 분리하기 전에 항상 진공청소기의 전원을 끄세요.
- 젖은 손으로 플러그나 진공청소기를 **잡지 마세요**.
- 먼지 컵과 필터 없이 **사용하지 마세요**.
- Shark® 브랜드의 필터 및 액세서리만 사용하세요. Shark 제품이 아닌 필터 및 액세서리로 인한 손상은 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.
- 노즐 또는 액세서리 개구부에 이물질을 **넣지 마세요**. 입구가 막힌 상태에서 **사용하지 마세요**. 먼지, 보풀, 머리카락 등 공기 흐름을 방해할 수 있는 이물질이 전혀 없는지 확인하세요.
- 다음과 같은 곳에는 **사용하지 마세요**.
 - 조명이 어두운 곳
 - 습하거나 젖은 표면
 - 실외 구역
 - 폭발성 또는 독성 가스 또는 증기(경량 유체, 휘발유, 등유, 페인트, 페인트 희석제, 이물질 또는 가연성 먼지)
- 충전 베이스에 장착하기 전에 진공청소기를 끄세요.
- 조정, 청소, 유지보수 또는 문제 해결을 수행하기 전에 진공청소기를 끄세요.

- 23** 액체가 전기 부품으로 유입되지 않도록 필터를 완전히 자연 건조한 후 진공청소기에 장착하세요.
- 24** 이 설명서에 명시된 경우를 제외하고 진공청소기 또는 배터리를 직접 개조하거나 수리하려고 하지 **마세요**. 배터리 또는 진공청소기가 개조되었거나 손상된 경우 사용하지 마세요. 손상되거나 개조된 배터리는 화재, 폭발 또는 부상의 위험을 초래하는 예상치 못한 동작을 일으킬 수 있습니다.
- 25** 핸디용 툴을 연결하거나 분리하기 전에 항상 제품의 전원을 끄세요.


리튬 이온 배터리 팩

- 26** 배터리는 진공청소기의 전원입니다. 모든 충전 지침을 주의 깊게 읽고 따르세요. 전원 버튼에 손가락을 댄 채로 제품을 옮기지 마세요. 전원이 켜진 상태에서 제품을 충전하지 마세요.
- 27** 장치와 함께 제공된 충전기와 배터리만 사용하세요. 잘못된 충전기를 사용하면 충전되지 않거나 안전하지 않은 상황이 발생할 수 있습니다. 다른 배터리를 사용하면 부상 및 화재의 위험이 있습니다.
- 28** 배터리를 클립, 동전, 열쇠, 못 또는 나사와 같은 모든 금속 물체와 가까운 곳에 놓지 마세요. 배터리 단자가 단락되면 화재 또는 화상 위험이 증가합니다.
- 29** 배터리가 손상된 경우 배터리에서 액체가 배출될 수 있습니다. 자극이나 화상을 입을 수 있으므로 이 액체에 닿지 않도록 하세요. 접촉한 경우 물로 씻어내세요. 액체가 눈에 닿으면 의사의 도움을 받으세요.
- 30** 배터리 수명을 장기간 유지하려면 배터리를 3°C(37.4°F) 미만 또는 40°C(104°F) 이상의 온도에서 보관하지 마세요.
- 31** 5°C(40°F) 미만 또는 40°C(104°F) 이상 온도에서 배터리를 **충전하지 마세요**.


- 32** 제품을 화재나 130°C(266°F) 이상의 온도에 노출시키지 마세요. 폭발의 위험이 있습니다.
- 33** 사용자가 수리 가능한 부품은 없습니다. 안전을 위해 제품을 개조하거나 수리하지 마세요.
- 34** 가연성 물질 또는 가연성 물질(예: 라이터유, 휘발유 또는 등유)을 진공청소기로 흡입하거나 물질이 있을 수 있는 장소에 진공청소기를 **사용하지 마세요**.
- 35** 진공청소기를 물이나 기타 액체에 **담그지 마세요**.
- 36** 계단에서 청소할 때는 각별히 주의하세요.

내부 구성

- A** Shark® EVOPower EX
- B** 먼지 제거 틈새 노즐
- C** 멀티 툴
- D** 충전 스탠드
- E** 온보드 액세서리 보관함
- F** 리튬 이온 배터리(제품 장착상태)

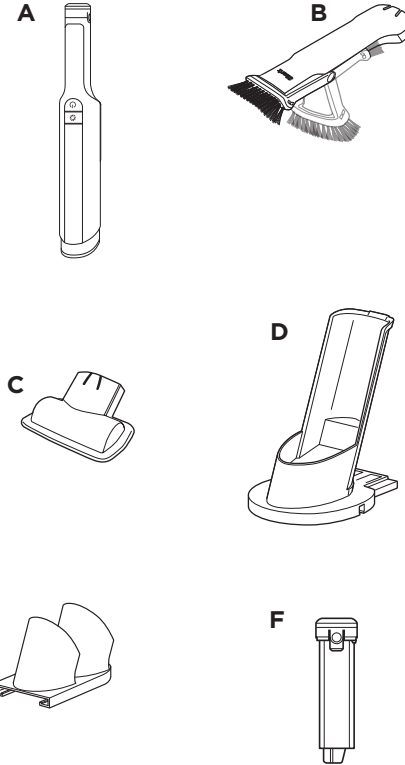

충전 스탠드 조립

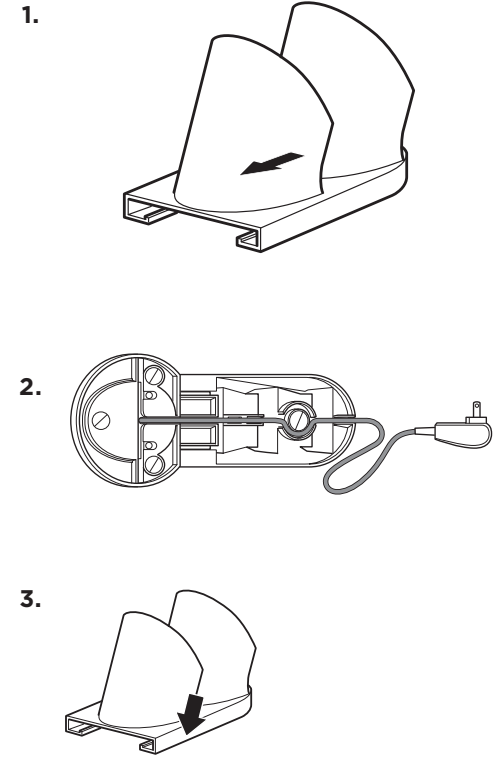

1. **온보드 액세서리 보관함**을 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 **충전 베이스** 후면에 밀어 넣습니다.
2. 충전 베이스와 액세서리 보관함 하단의 홈을 통해 코드를 연결한 다음 뒤쪽의 슬롯을 통해 코드를 빼냅니다.
3. 액세서리를 온보드 액세서리 보관 장치부의 포스트에 있는 구멍으로 밀어 넣습니다.

올바른 작동을 위해 모든 구성 요소가 완전히 연결되었고 제자리에 고정되었는지 확인하세요.

설명서는 잘 보관해 주세요

리튬 이온 배터리

처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하세요. 완전히 충전하려면 약 3.5시간이 걸립니다.

사용 중



파란색 켜짐

배터리 부족



깜박임

충전 중



천천히
켜졌다 꺼짐

충전됨



희미함




리튬 이온 배터리 재활용

Shark® 리튬 이온 배터리를 교체해야 하는 경우 현지 법규나 규정에 따라 폐기 또는 재활용하세요. 일부 지역에서는 다 쓴 리튬 이온 배터리를 일반 쓰레기통에 넣거나 고형 폐기물로 처리하는 것이 불법입니다. 다 쓴 배터리는 공인 재활용 센터에 반환하여 재활용하세요. 수명이 다 된 배터리를 폐기하는 방법에 대한 자세한 내용은 현지 재활용 센터에 문의하세요.


참고: 다른 모든 리튬 이온 배터리와 마찬가지로 Shark 배터리는 새 배터리의 100% 용량에서 시간이 지남에 따라 자연스럽게 용량이 감소합니다.

충전

보관 모드에서 충전하기

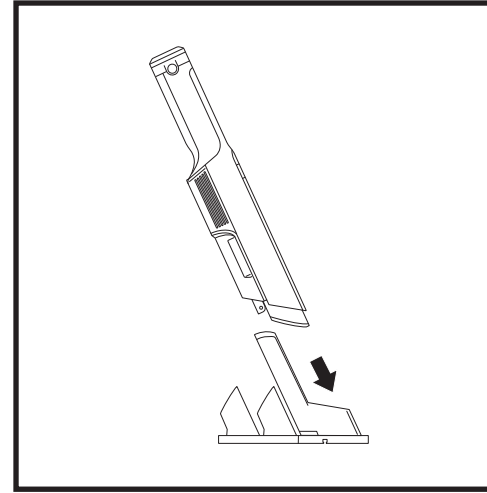


충전 베이스 노즐에 먼저 밀어 넣어 충전하세요.

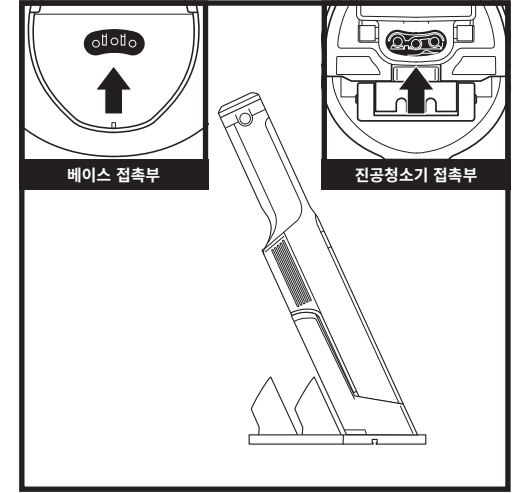

흡입관 접촉부가 충전 포스트의 접촉부와 정렬되어 있는지 확인합니다.

충전이 완료되고 장치를 다시 사용해야 하는 경우 도킹 플레이트에서 들어 올리세요.

배터리 분리하기

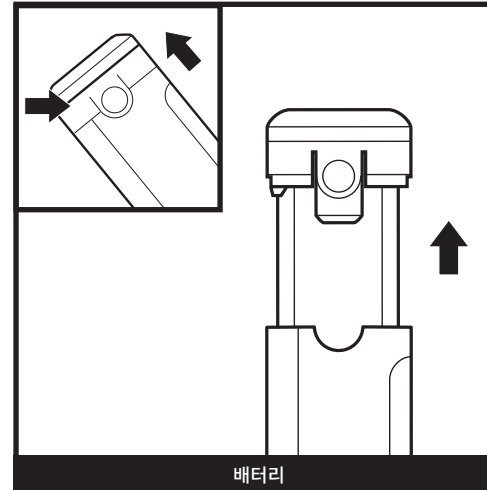

핸디형 진공청소기에서 배터리를 분리하려면 배터리 캡의 분리 탭을 누르고 배터리를 밀어 꺼내세요. 다시 장착하려면 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 배터리를 손잡이 부분에 밀어 넣으세요.

참고: 올바르게 도킹되면 핸디형 진공청소기의 충전 표시등이 희미해지면서 충전이 시작되었음을 나타냅니다. 충전이 완료되면 전원 버튼이 희미해졌다가 꺼집니다.

참고: 본체는 부분 충전 상태로 제공됩니다. 최대한 오래 사용하려면 처음 사용하기 전에 완전히 충전하세요(약 3시간). 장치를 전원에 연결해 두어도 배터리 수명에 악영향을 미치지 않습니다.

진공청소기 사용

컨트롤




손잡이의 **켜기/끄기** 버튼을 눌러 전원을 켜세요. 전원을 끄려면 버튼을 다시 누르세요.



출력을 추가로 높이려면 **부스트** 버튼을 누릅니다. 다시 누르면 정상 전력으로 돌아갑니다.

진공청소기 사용


액세서리 사용

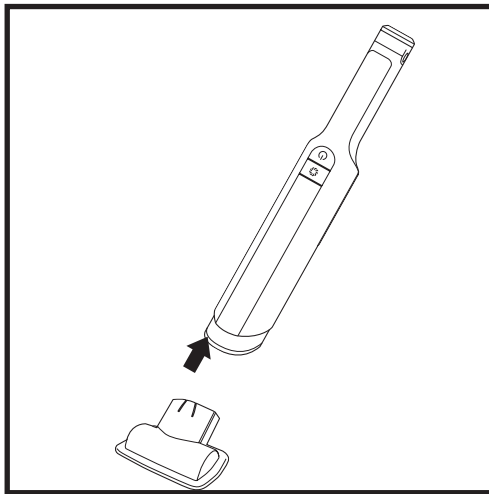


핸디형 진공청소기에 액세서를 부착하려면 노즐의 입구에 액세서를 밀어 넣으세요. 액세서를 분리하려면 노즐에서 밀어 빼내세요.

진공청소기 유지보수

먼지 컵 비우기

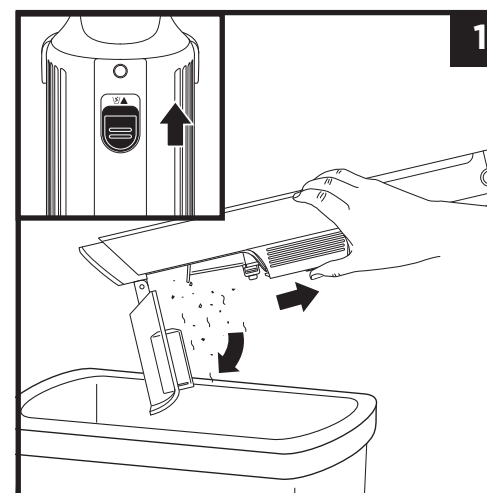


1. 전원을 끈 상태에서 진공청소기 뒷면의 **먼지 컵** 열림 버튼을 사용자 쪽으로 밀면 먼지 컵이 회전하면서 열립니다. 먼지와 이물질이 떨어지도록 필터 스크린을 가볍게 두드립니다.

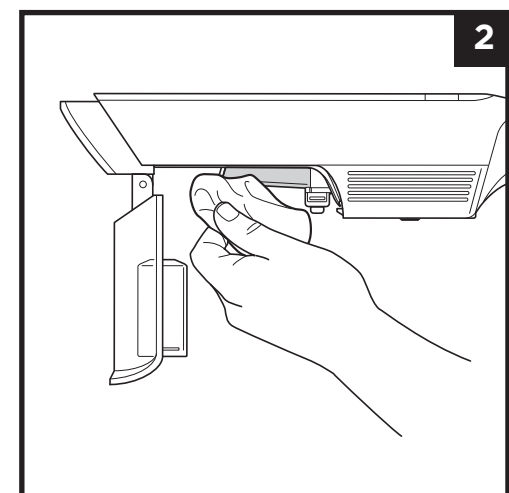


2. **먼지 컵** 안쪽의 스크린을 마른 천으로 가볍게 닦아 먼지와 이물질을 제거하세요.

필터 청소

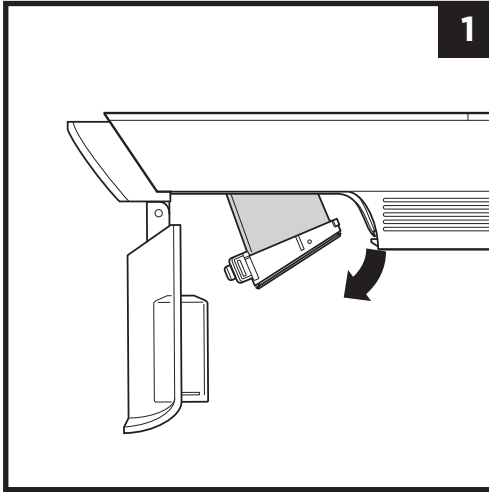

1. 먼지 컵을 분리하고 전원을 끈 상태에서 필터 하우징의 양쪽을 잡고 위로 돌려 필터에 접근하세요.

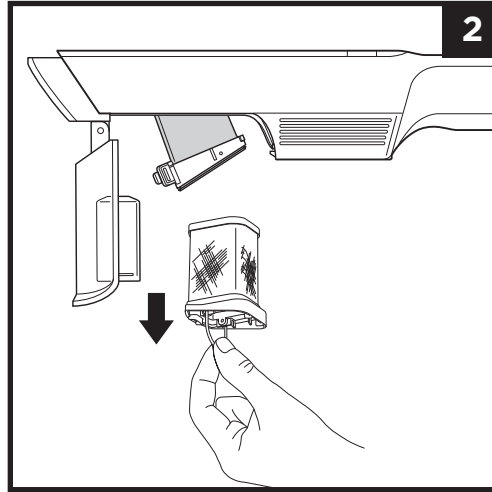

2. 필터 하우징을 통 위에 놓습니다. 금속 링으로 패브릭 필터를 들어 올려 하우징에서 분리합니다. 가볍게 두드려 먼지와 이물질을 제거한 다음 물로만 행굽니다. 필터를 최소 24시간 동안 또는 완전히 건조될 때까지 자연 건조시킨 후 다시 설치하세요.

참고: 부품이나 액세서리를 식기 세척기로 세척하지 마세요.

문제 해결

⚠ 경고: 전기 충격 및 의도하지 않게 작동하는 위험을 줄이려면 서비스를 시작하기 전에 전원을 끄고 배터리를 분리하세요.

진공청소기가 이물질을 빨아들이지 않습니다. 흡입력이 없거나 흡입력이 약합니다. 전원 버튼이 2초 간격으로 흰색으로 6번 깜박입니다.

- 필터를 확인하여 청소가 필요한지 확인합니다. 필터를 다시 설치하기 전에 세척 및 완전 자연 건조에 관한 지침을 따르세요.

진공청소기가 저질로 꺼집니다.

진공청소기는 막힘, 배터리 문제, 과열 등 다양한 이유로 인해 저질로 꺼질 수 있습니다. 진공청소기가 저질로 꺼지면 다음 단계를 수행하세요.

1. 전원을 켜고 진공청소기의 배터리 표시등을 확인하세요. 충전해야 하는 경우 충전하기 전에 진공청소기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. 먼지 컵을 비우고 필터를 청소하세요(먼지 컵 및 필터 청소 섹션 참조).
3. 액세서리와 흡입구를 점검하고 막힌 부분을 모두 제거하세요.
4. 장치와 배터리가 실온으로 돌아올 때까지 45분 이상 식히세요.
5. On/Off 버튼을 눌러 진공청소기를 다시 시작하세요.

전원 버튼	의미	해야 할 일
진공청소기가 꺼졌습니다. 전원 버튼이 2초 간격으로 5번 깜박이고 그 다음 멈춥니다.	저전압 시동.	전원을 끈 상태에서 노즐 입구가 막혔는지 확인하세요. 장애물을 모두 제거합니다. 장치 및 배터리를 최소 45분 동안 식힌 후 실온으로 되돌립니다. 배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 진공청소기를 충전 스탠드에 올려놓고 완전히 충전(약 3시간 30분)합니다. 문제가 계속되면 고객 서비스에 문의하세요.
부스트 모드 버튼이 깜박입니다.	모터 과열.	진공청소기와 배터리를 실온이 될 때까지 약 45분 동안 식힙니다. 기다리는 동안 청소 섹션을 참조하여 막힌 부분을 제거합니다. 이는 공기 흐름을 방해할 수 있습니다. 장치를 충전기에 올려 놓고 정상 온도에 도달하면 충전이 시작됩니다.
부스트 모드 버튼이 2초 간격으로 5번 깜박이고 그 다음 멈춥니다.	과속.	전원을 끈 상태에서 노즐 입구에 걸림이나 막힘이 있는지 확인하세요. 장애물을 모두 제거합니다. 문제가 지속되면 고객 서비스에 연락하세요.

참고: 진공청소기가 여전히 제대로 작동하지 않으면 고객 서비스 shark.co.kr로 문의하세요.

1년 제한 보증

제품 보증 기간

- * Shark는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- * Shark의 품질 보증기간은 구매일로부터 1년입니다.
- * 전화 상담 고객 서비스는 1644-9245를 통해 9~18시까지 이용 가능하며, 공휴일은 운영하지 않습니다.
- * 온라인을 통한 지원이 및 정품 인증이 필요하실 경우 [sharkninja.co.kr] 에서 제공 가능합니다.
- * 품질 보증 시 구매 날짜와 장소가 표기된 유효한 영수증 형태의 구매 증빙 자료를 제출해야 합니다.
- * 증빙자료 제출이 불가할 경우 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- * 해당 보증은 공인 구매처에 서 제품을 구입한 원래 구매자에게만 적용되며 양도,이전,수리 대행,재 판매 등 일체의 영리적인 목적을 위해서 보증 제도를 이용할 수 없습니다.
- * 보증으로 인한 제품 수거 및 수리 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

무상 보증

보증기간(1년) 내에 정상적인 사용 중 발생하는 불편(고장)에 대한 무상 서비스를 제공합니다.

유상 보증

보증기간 이후 수리가 필요하실 전화 상담 고객 서비스 (1644-9245)를 통해 문의 부탁드립니다.

보증기간 이후 수리 및 부품 교체 시 추가 금액이 발생될 수 있습니다.

보증 불가

- * 해당 상품과 제공되는 소모성 액세서리 (필터 및 블러시 롤)
- * 작동 지침에 따라 정상적인 사용으로 인해 자연적인 마모가 발생할 수 있는 부품
- * 무단/부적절한 유지보수(취급) 또는 과부하 된 제품
- * 소비자의 고의, 과실로 인한 고장 파손된 제품
- * 사용설명서 내 ‘주의사항’을 준수하지 않을 경우
- * 정품 Shark 부품이 아닌 부품 및 액세서리 사용한 경우

구입 제품 등록



shark.co.kr



아래 정보를 메모해 두세요

모델 번호: _____

날짜 코드: _____

구입 날짜: _____

(영수증을 보관하세요)

구매처: _____

팁: 모델 및 일련 번호는 핸드형 진공청소기 및 배터리 뒷면의 QR 코드 라벨에서 확인할 수 있습니다.

기술 사양

전압: 14.4V

FCC 경고

본 장비는 테스트 결과, FCC 규정 제15조에 따른 B등급 디지털 장치의 제한 사항을 준수하는 것으로 나타났습니다. 이러한 제한 사항은 주거 환경에서 사용할 때 발생하는 유해한 간섭으로부터 보호하기 위한 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오나 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 켜다가 켜서 확인 가능), 다음 방법 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 해결하는 것이 권장됩니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 변경합니다.
- 장비와 수신기 사이의 거리를 넓힙니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 판매점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

이 장치는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 작동 시 다음 조건이 적용됩니다.

1. 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다.
2. 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 허용해야 합니다.

규정 준수 담당 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장치를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

배터리 분리 및 폐기

이 제품은 리튬 이온 충전식 및 재활용 가능 배터리를 사용합니다. 배터리가 더 이상 충전되지 않으면 진공청소기에서 분리하여 재활용해야 합니다. 배터리를 소각하거나 땅에 묻지 마세요.

리튬 이온 배터리를 교체해야 하는 경우 현지 법규나 규정에 따라 폐기 또는 재활용하세요. 일부 지역에서는 다 쓴 리튬 이온 배터리를 일반 쓰레기나 고형 폐기물로 처리하는 것이 불법입니다. 다 쓴 배터리는 공인 재활용 센터에 반환하여 재활용하세요. 수명이 다 된 배터리를 폐기하는 방법에 대한 자세한 내용은 현지 재활용 센터에 문의하세요.

리튬 이온 배터리의 RBRC™(충전식 배터리 재활용 회사) 봉인에는 수명이 다한 배터리를 재활용하는 비용이 SharkNinja에 의해 이미 지불되었다는 내용이 표시되어 있습니다. 일부 지역에서는 폐기된 리튬 이온 배터리를 일반 쓰레기 또는 고형 폐기물로 배출하는 행위가 불법이며, RBRC 프로그램은 환경을 고려한 대안을 제공합니다.

RBRC는 SharkNinja 및 기타 배터리 사용자들과 협력하여 미국과 캐나다에 사용 후 리튬 이온 배터리의 수집을 촉진하기 위한 프로그램을 구축했습니다. 재활용을 위해 소모된 리튬 이온 배터리를 공인 SharkNinja 서비스 센터나 가까운 소매점에 반환하여 환경을 보호하고 천연자원을 절약하세요. 수명이 다 된 배터리를 폐기하는 방법에 대한 자세한 내용은 현지 재활용 센터,로 문의하세요.

주의 깊게 읽으시고 나중에 참고하실 수 있도록 보관하세요.

이 사용 설명서는 새로운 Shark® 무선 진공청소기 자동 비우기 시스템에 대한 완전한 이해를 돕기 위해 제작되었습니다.

서울특별시 서초구 반포대로 43 코스모앤컴퍼니주식회사

고객 지원: 1644-9245

shark.co.kr

그림은 실제 제품과 다를 수 있습니다. 당사는 제품을 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 여기에 기재된 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

이 제품에는 하나 이상의 미국 특허가 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 sharkninja.com/patents를 참조하세요.