


Shark™

스팀 앤 스크럽

강력한 세척 및 살균 스팀 블래스터 물걸레 청소기

S8201

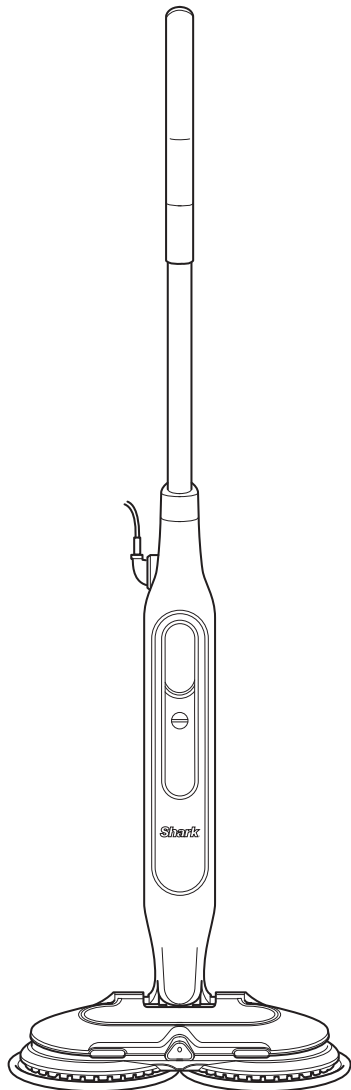

중요 안전 지침

가정용으로만 사용

경고 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람은 보호자로부터 제품 사용에 대한 감독 또는 지시를 받지 않는 경우 본 제품을 사용해서는 안 됩니다. 어린이가 이 제품을 사용하거나 가지고 놀아서는 안 됩니다. 제품을 사용하는 동안 어린이의 손이 닿지 않게 세심한 감독이 필요합니다. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 사용하기 전에 바닥재 제조업체의 사용 및 관리 지침을 확인하는 것이 좋습니다.

경고: 화상 위험이 있습니다. 스팀 물걸레 청소기에서 방출되는 스팀은 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 사용할 때는 주의를 기울여 주십시오.

경고: 스팀 물걸레 청소기를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

경고: 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해야 합니다.

- 신체적, 감각적 또는 정신적인 능력이 떨어지고 경험과 지식이 풍부하지 않은 사람이 이 제품을 사용하려면, 제품을 안전하게 사용하는 방법과 가능한 위험을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 청소하거나 유지보수를 해서는 안 됩니다. 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 장난감으로 **사용하지 마십시오.** 어린이가 있는 곳에서 사용하는 경우 세심한 감독이 필요합니다.
- 제품이 작동 중이거나 식는 동안에는 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오.
- 사용 중에 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 옆으로 눕히거나 스팀을 사람, 반려동물 또는 식물 쪽으로 직접 분사하지 마십시오. 오븐 내부와 같이 전기 구성품이 들어 있는 장비 쪽으로 액체나 증기를 분사해서는 안 됩니다.
- 사용 중에 주입 구멍을 열어서는 안 됩니다.
- 제품을 본래 용도로만 사용하십시오.
- 방 난방 용도로 **사용하지 마십시오.**
- 실외에서 **사용하지 마십시오.**
- 전원에 연결되어 있을 때 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 **방치하지 마십시오.** 사용하지 않을 때나 정비하기 전에는 항상 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- 어린이가 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 **사용하게 하지 마십시오.** 어린이, 반려동물 또는 식물 근처에서 사용할 때는 세심한 주의가 필요합니다.
- 본 사용설명서에 설명된 내용에 따라서만 사용하십시오.

11. 제조업체에서 권장하는 액세서리만 사용하십시오.

12. 코드나 플러그가 손상된 상태에서 **사용하지 마십시오.** 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기가 제대로 작동하지 않거나, 추락, 손상, 야외 방치 또는 침수된 경우 검사 및 수리를 위해 SharkNinja Europe Limited로 반송하십시오. 제품을 잘못 재조립하거나 수리하면 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기 사용 시 감전이나 부상의 위험이 있습니다.

13. 감전 위험을 방지하려면 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 물이나 다른 액체에 **담그지 마십시오.**

14. 젖은 손으로 플러그나 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 다루거나 신발을 신지 않은 상태로 작동하지 **마십시오.**

15. 코드를 잡아당기거나, 코드를 잡아당겨 옮기거나, 코드를 손잡이로 사용하거나, 코드가 긴 상태로 문을 닫거나, 날카로운 모서리 또는 코너 주변에서 코드를 잡아당기지 **마십시오.** 코드 위로 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 **밀지 마십시오.** 코드를 가열된 표면에서 멀리 두십시오.

16. 전원 코드를 잡아당겨 **뽑지 마십시오.** 플러그를 뽑으려면 플러그를 잡고 콘센트에서 **빼십시오.** 전류 용량이 부족한 연장 코드나 콘센트를 **사용하지 마십시오.**

17. 스팀 노즐 개구부에 이물질을 **넣지 마십시오.** 스팀 노즐이 막혀 있다면 사용을 중단하십시오.

18. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기는 매우 뜨거워지므로 손이나 발을 아래에 **놓지 마십시오.**

19. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기는 평평한 수평 바닥 면에서만 사용하십시오. 벽, 카운터 또는 창문에 **사용하지 마십시오.**

20. 가죽, 왁스로 광택 처리한 가구, 합성 식물, 벨벳 또는 기타 섬세하고 스팀에 민감한 소재에는 **사용하지 마십시오.**

21. 스팀 물걸레 청소기에 사용되는 물에 세척액, 향수, 오일 또는 기타 화학 약품을 **넣지 마십시오.** 보증이 무효화되고 제품이 손상되거나 사용하기에 안전하지 않을 수 있습니다. 경수가 나오는 지역에 거주하는 경우 스팀 물걸레 청소기에 증류수를 사용하는 것이 좋습니다.

22. 표면이 손상될 수 있으므로 Dirt Grip 패드가 부착된 상태에서 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 한 장소에 보관하거나 방치하지 마십시오.

23. Dirt Grip 패드를 제거하기 전에 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기의 플러그를 뽑고 열을 식혀주십시오.

24. 세척하기 전 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기의 전원 코드를 빼주십시오. 마른 천이나 젖은 천을 사용하여 외부를 청소하십시오. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기에 물을 붓거나 알코올, 벤젠 또는 페인트 희석제를 사용하여 **청소하지 마십시오.**

25. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 사용하여 계단을 청소할 때는 특히 주의를 기울여 주십시오.

26. Dirt Grip 패드를 부착하지 않은 상태에서 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 사용하지 마십시오.

27. 사용 공간의 조명을 밝게 유지하십시오.

28. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 시원하고 건조한 실내 공간에 보관하십시오.

29. 회로 과부하를 방지하려면 다른 제품을 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기와 동일한 콘센트(회로)에서 **작동하지 마십시오.**

30. 화상을 입을 수 있으므로, 물걸레 청소기 헤드, 액세서리 또는 Dirt Grip 패드를 분리하거나 교체하기 전에 항상 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기의 전원 코드를 뽑아주십시오.




31. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기는 뜨거운 열을 견딜 수 있는 경질 바닥 면을 청소하도록 고안되었습니다. 밀봉되지 않은 목재나 유약 코팅을 하지 않은 세라믹 바닥재 위에 **사용하지 마십시오.** 왁스로 처리된 바닥 면과 일부 왁스 처리되지 않은 바닥에서는 열과 스팀 작용으로 광택이 제거될 수 있습니다. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 사용하기 전에 바닥재 제조업체의 사용 및 관리 지침을 확인하는 것이 좋습니다. 물이 새면 제품을 **작동하지 마십시오.**

32. 머리카락, 느슨한 옷, 손가락 및 신체의 모든 부분이 개구부나 움직이는 부품에 닿지 않도록 하십시오.


33. 사용 중에는 스팀 물걸레 청소기를 **옮기지 마십시오.**

설명서는 잘 보관해 주십시오


- A 스팀 물걸레 청소기 손잡이
- B 스팀 트리거
- C 퀵 릴리스 코드 홀더
- D 물걸레 청소기 봉
- E 물탱크
- F 모드 버튼
- G 물걸레 청소기 헤드
- H 스팀 블래스터
- I Dirt Grip 소프트 스크럽 패드

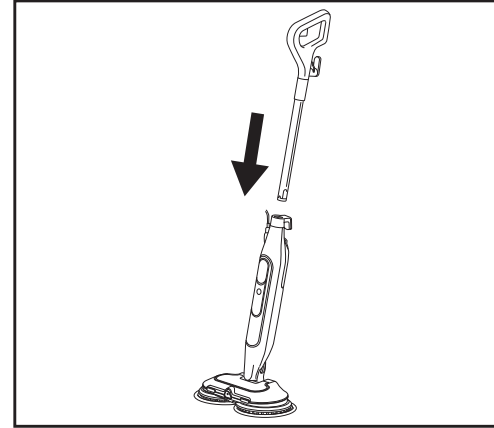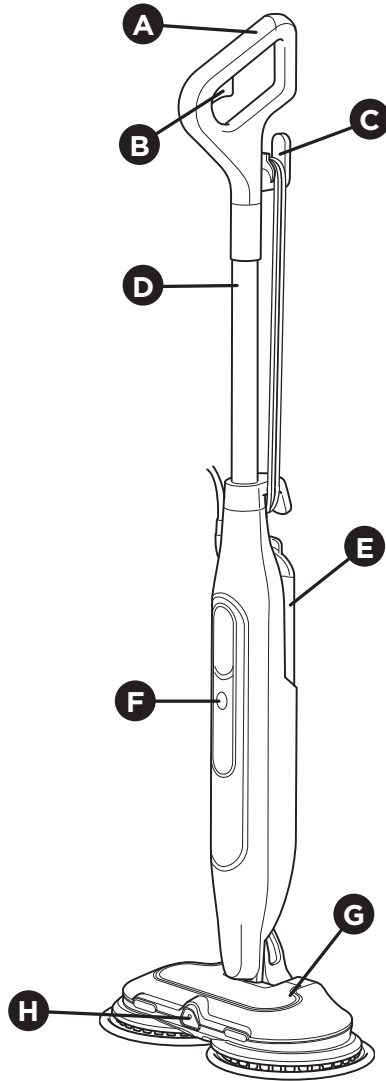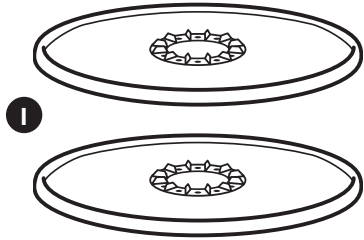


1. 물걸레 청소기 손잡이를 스팀 물걸레 청소기 본체에 딸깍 소리를 내며 들어갈 때까지 밀어 넣습니다.

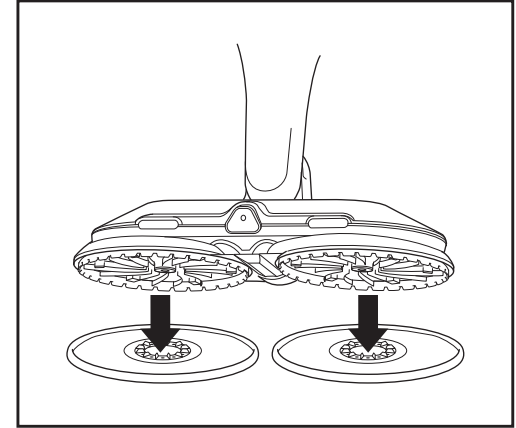

2. Dirt Grip 소프트 스크럽 패드를 부착하려면, 두 패드 플랫을 고리가 위쪽으로 향하도록 바닥에 놓습니다. 제품을 패드의 플라스틱 고리 위로 똑바로 맞춥니다. 패드가 고정될 때까지 물걸레 청소기 헤드를 부드럽게 패드 위로 내리면서 누릅니다.

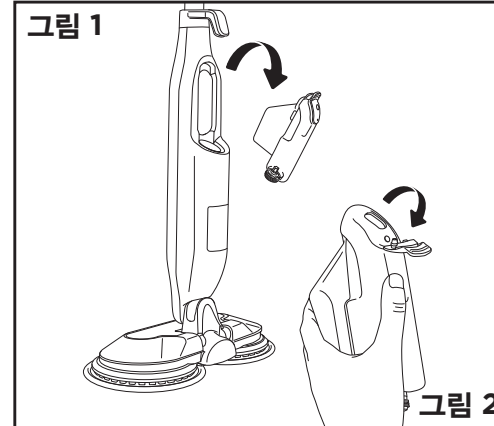


3. 물탱크를 채우기 전 스팀 물걸레 청소기의 전원 코드를 뽑아주십시오. 탱크를 분리하려면 물걸레 청소기 본체에서 떨어지도록 빼냅니다. 상단 고무 주입 캡을 뒤로 당겨 열고 찬물 또는 일반 온도의 물만 사용하십시오.

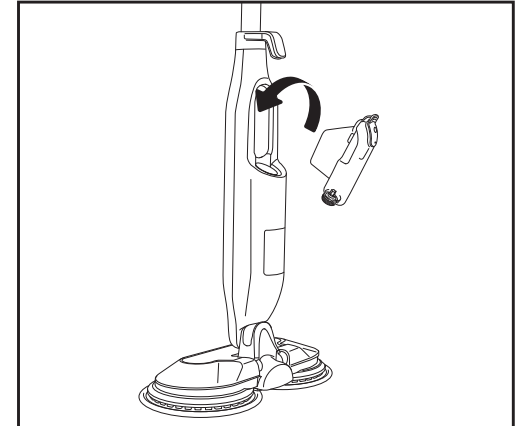


4. 탱크가 채워지면 다시 물걸레 청소기 본체에 삽입하여 재장착하십시오.


스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기 사용 방법

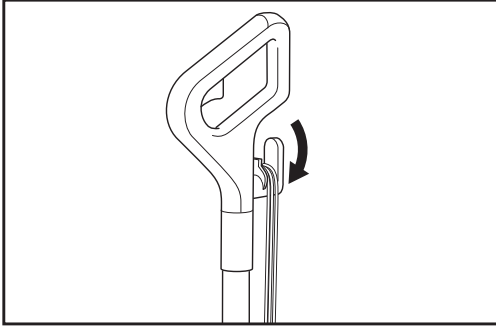


1. 퀵 릴리스 코드 홀더를 돌려 전원 코드를 완전히 켭니다. 콘센트에 연결합니다.

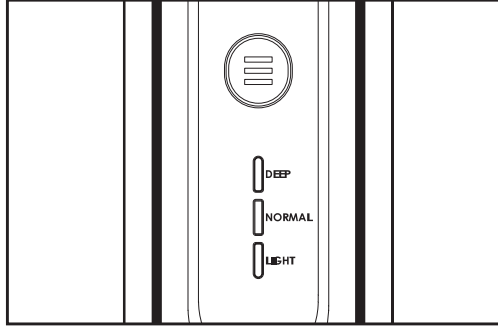

2. 플러그를 꽂으면 물걸레가 대기 모드가 되고 3개의 스팀 레벨 표시등이 모두 깜박입니다. 모드 버튼을 눌러 Light(라이트), Normal(노멀) 또는 Deep(딥) 레벨을 선택한 다음 스팀이 나올 때까지 20초간 기다립니다.

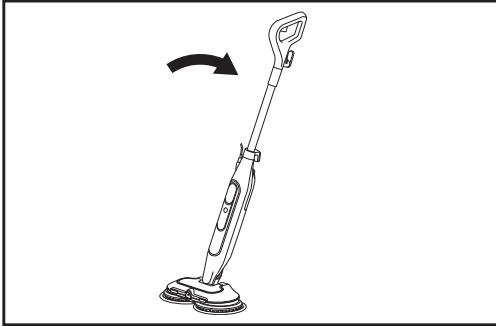

3. 손잡이를 아래로 기울여 회전 패드를 활성화합니다.

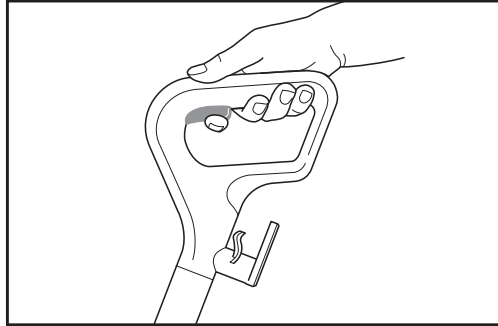

4. 스팀 블래스터를 작동시키려면 손잡이의 분사 버튼을 눌러 심한 얼룩을 제거합니다.

지능형 스팀 조절

Shark 스팀 물걸레 청소기에는 3가지 지능형 스팀 조절 설정이 있어 각 청소 작업에 적합한 스팀량을 선택할 수 있습니다. **노멀** 모드에서는 패드가 더 빨리 회전하고 **라이트** 모드보다 더 많은 스팀이 생성됩니다. **딥** 모드에서는 패드가 가장 빠르게 회전하고 가장 많은 양의 스팀이 생성됩니다. 스팀 레벨을 선택하려면 모드 버튼을 누릅니다.

설정	다음과 같이 코팅된 바닥면에 적합	권장 사용법
 	라미네이트 하드우드 비닐	섬세한 바닥 면 청소 가벼운 청소 및 먼지 제거 가벼운 오염물 제거
 	대리석 타일 스톤	베이직한 일상의 청소 넓은 공간 청소 통행량이 중간 및 많은 공간의 청소
 	대리석 타일 스톤	달기 어려운 바닥 면 청소 청소하기 힘든 곳, 바닥에 눌러 붙은 때와 얼룩의 제거 통행량이 많은 장소에 대한 꼼꼼한 청소 심한 먼지와 때의 제거 및 바닥 살균*

스팀 블래스터:

1. 강력한 세척력으로 찌든 때를 제거하려면 노즐 앞쪽을 오염물에서 5-10cm 떨어진 곳으로 이동한 다음(그림 3) 필요에 따라 스팀 블래스터 버튼을 길게 누릅니다. (심하게 찌든 때는 더 길게 누르십시오.)
2. 문지르기 전 스팀 블래스트가 찌든 때를 관통하도록 5초간 기다립니다.

팁: 제거하기 더 어려울 때는 20초 동안 누르거나

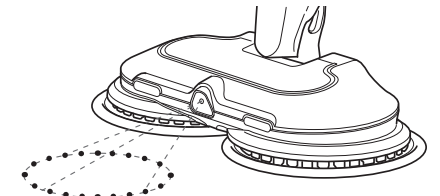


그림 3

바닥 살균법

1. 깨끗한 Dirt Grip 소프트 스크럽 패드를 스크러빙 물걸레 청소기 헤드에 부착합니다.
2. 제품을 연결하고 물걸레 청소기 손잡이를 사용자 쪽으로 기울인 다음 모드 버튼을 눌러 **노멀** 설정을 선택합니다. 그러면 패드가 회전을 시작합니다.
3. 제품에서 스팀이 분사될 때까지 20초 이상 기다립니다.
4. **제품의 살균 기능을 사용하려면** 적절히 코팅된 경질 바닥 면에서 앞뒤로 움직여 청소를 시작합니다. 3분이 지나면 제품의 살균 준비가 완료됩니다.
5. 살균할 구역 위에서 물걸레 청소기 헤드를 천천히 고르게 움직이면서 아래쪽으로 계속 압력을 가합니다. 천천히 반복하되, 최소 15번 이상 밀어 전체 구역을 살균합니다.

*살균 연구는 통제된 테스트 조건하에서 수행되었습니다. 노멀 모드에 설정된 물걸레 청소기 헤드로 전체를 살균하려면 모든 사용 지침을 주의하여 따르십시오.

사용 후 관리 및 보관

1. 설정 표시등이 대기 모드 상태임을 알리는 점멸 상태로 변할 때까지 모드 버튼을 누릅니다. 콘센트에서 코드를 뽑고 스팀 물걸레 청소기를 똑바로 세웁니다. 물걸레 청소기를 완전히 식힙니다. **(그림 4)**.
2. 패드가 완전히 식으면 디스크에서 당겨 분리합니다. 날카로운 모서리에 손가락이 다치지 않도록 주의하십시오. **(그림 5)**.
3. 제품이 식고 스팀이 배출되면 물탱크를 비워 보관합니다.
탱크 뚜껑을 열고 싱크대나 욕조에 물을 버립니다. 물이 모두 배출되면 뚜껑을 닫습니다.
4. 스팀 물걸레 청소기를 보관하려면 물걸레 청소기가 식고 스팀이 배출될 때까지 기다립니다. 봉이 지면과 수직이 될 때까지 손잡이를 들어 올려 똑바로 세운 상태에서 스팀 물걸레를 잠급니다. 제품을 똑바로 세워 잠금 상태에서 다음 사용 시까지 건조하고 안전한 장소(예: 벽장 또는 방 구석)에 보관합니다.




그림 4

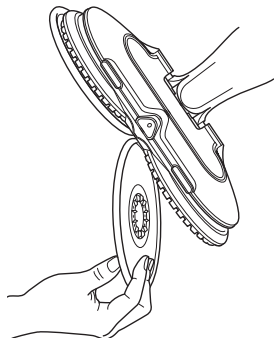


그림 5

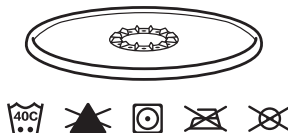


그림 6



그림 7

Dirt Grip 소프트 스크럽 패드 관리 지침

관리

Dirt Grip 소프트 스크럽 패드는 별도로 액체 세제를 사용하여 따뜻한 물로 기계 세척하십시오. 패드를 식기세척기로 세척하지 마십시오. 일부 세제의 경우 패드 사용 시 바닥에 줄무늬가 남을 수 있습니다.

표백제, 가루 세제 또는 섬유 유연제를 사용하지 마십시오.

Dirt Grip 소프트 스크럽 패드가 손상되거나 코팅이 남아서 세척 성능과 흡수성이 저하됩니다. 극세사 섬유의 수명이 연장되므로 패드는 라인 건조 또는 저속 건조 방식으로 건조해야 합니다. **(그림 6)**.

섬유가 헐거워지면 극세사 섬유가 마모된 것일 수 있습니다. 헐거워진 섬유를 당기지 마십시오. 직물이 풀릴 수 있습니다. 헐거워진 섬유를 가위로 다듬기만 하면 됩니다 **(그림 7)**.

교체용 Dirt Grip 소프트 스크럽 패드

최상의 청소 효과를 얻으려면 일반적인 사용 후 3~4개월마다 Dirt Grip 소프트 스크럽 패드를 교체하는 것이 좋습니다. 다른 천과 마찬가지로 먼지 입자, 기름기, 마찰 및 반복적인 세탁은 섬유의 파손 원인이 될 수 있으며 물걸레 청소기를 밀거나 당기는 데 드는 힘이 늘어나는 것을 알아차릴 수 있습니다.

교체용 Dirt Grip 소프트 스크럽 패드와 기타 액세서리는 sharkninja.co.kr을 방문해 구매할 수 있습니다.

문제	잠재적인 사유 및 해결 방법
스팀 물걸레 청소기에서 스팀이 나오지 않습니다.	스팀 물걸레 청소기가 콘센트에 확실히 연결되어야 합니다. 퓨즈나 차단기를 확인하거나 다른 콘센트를 시도하십시오. 물탱크가 가득 찼는지, 제품에 전원이 연결되어 있는지, 모드 버튼에 불이 들어오는지 확인하십시오. 설정 표시등이 꺼지면 다른 콘센트를 사용해 보십시오. 설정 표시등이 깜박인다면 모드 버튼을 눌러 스팀 설정을 선택하십시오. 설정 표시등이 계속 켜져 있으면 제품이 예열될 때까지 20초간 기다려야 합니다. 위의 단계를 수행한 후에도 스팀 물걸레 청소기에서 스팀이 나오지 않으면 고객 서비스 센터 (1644-9245) 로 문의하거나 sharkninja.co.kr 을 방문하십시오.
스팀 물걸레 청소기에서 스팀이 간헐적으로 분사됩니다.	이는 정상적인 현상입니다. 보다 지속적인 스팀을 원하시면 일반 설정을 선택하십시오. 또한 물탱크가 가득 찼는지 확인하십시오.
스팀 설정을 선택할 수 없습니다.	스팀 물걸레 청소기의 전원이 연결되어 있고 설정 표시등이 깜박이는지 확인하십시오. 스팀 물걸레 청소기에서 스팀이 나오지만 설정 표시등이 꺼진 경우 고객 서비스 센터 (1644-9245) 로 문의하십시오.
스팀 청소 후 바닥이 뿌옇지거나 줄무늬 또는 얼룩이 생겼습니다.	Dirt Grip 소프트 스크럽 패드가 더러운 상태일 수 있습니다. 깨끗한 패드 세트를 장착하십시오. 먼지 그립 소프트 스크럽 패드를 분말 세제로 세척하면 패드가 손상되어 교체해야 할 수 있습니다. 비누나 기름 잔여물이 쌓여 스팀 물걸레 청소기로 바닥을 여러 번 청소해야 할 수 있습니다. 더 지우기 어려운 경우에는 식초와 물을 섞어 바닥을 행구어야 할 수 있습니다.* (단, 스팀 물걸레 청소기의 물탱크에는 세척액을 넣지 마십시오). *청소 제품이나 용액을 사용하기 전 바닥 제조업체의 관리 및 유지보수 지침을 찾아보십시오.
물걸레 청소기를 밀거나 당기기가 어렵습니다.	Dirt Grip 소프트 스크럽 패드가 충분히 젖지 않은 경우 물걸레 청소기를 밀고 당기기 어려울 수 있습니다. 몇 분 동안 작동한 후에는 바닥을 가로질러 물걸레 청소기를 움직이기 쉬워집니다. 패드가 너무 더러우면 물걸레 청소기를 밀고 당기기가 더 어려워질 수 있습니다. 깨끗한 패드를 사용하십시오.
회전 디스크가 회전하지 않거나 흔들립니다.	스팀 물걸레 청소기가 똑바로 서 있는 상태일 수 있습니다. 물걸레 청소기를 사용하려면 손잡이를 아래로 기울이십시오. Dirt Grip 소프트 스크럽 패드의 위치가 중앙이 아닐 수 있습니다. 전원을 끄고 스팀 물걸레 청소기의 플러그를 뽑은 후 패드가 식도록 잠시 기다린 다음 Dirt Grip 소프트 스크럽 패드를 재장착하십시오.
스팀 물걸레 청소기가 진동하거나 흔들립니다.	Dirt Grip 소프트 스크럽 패드의 위치가 회전 디스크의 중앙이 아닐 수 있습니다. 전원을 끄고 제품의 플러그를 뽑은 후 패드가 식을 때까지 기다립니다. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기 조립 섹션의 지침에 따라 패드를 재장착하십시오.
스팀 물걸레 청소기가 자동으로 꺼집니다.	사용 중에 스팀 물걸레 청소기의 전원이 꺼지면 열을 식혀야 할 가능성이 높습니다. 청소를 다시 시작하기 전 다음 단계를 수행하십시오. 1. 스팀 물걸레 청소기의 전원을 끄고 플러그를 뽑은 다음 패드를 제거합니다. 2. 최소 30분 정도 제품을 식힙니다. 3. 패드를 재장착합니다. 스팀 물걸레 청소기의 전원을 연결하고 스팀 모드를 선택한 다음 청소를 시작합니다.

문제 해결, 계속	
문제	잠재적인 사유 및 해결 방법
스팀 물걸레 청소기를 카펫에 사용할 수 있습니까?	아니요, 스팀 물걸레 청소기는 카펫 청소용이 아닙니다.
스팀 물걸레 청소기는 어떤 바닥면에 사용할 수 있습니까?	스팀 물걸레 청소기는 모든 코팅된 경질 바닥면에 사용하도록 설계되었습니다. 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 사용하기 전에 바닥재 제조업체의 사용 및 관리 지침을 참조하는 것이 좋습니다. ⚠ 경고: 가죽, 왁스 광택 가구, 합성 식물, 벨벳 또는 기타 섬세하고 스팀에 민감한 재료에는 사용하지 마십시오. 참고: 왁스로 처리된 바닥면과 일부 왁스 처리하지 않은 바닥에서는 제품의 열과 스팀 작용으로 광택이 제거될 수 있습니다.
스팀 물걸레 청소기의 물탱크에 물 외에 다른 것을 넣어도 됩니까?	제품에 사용되는 물에 세척액, 향수, 기름 또는 기타 화학 약품을 넣지 마십시오. 보증이 무효화되고 제품이 손상되거나 사용하기에 안전하지 않을 수 있습니다. 스팀 물걸레 청소기에는 증류수를 사용하는 것이 좋습니다.
제품 본체에서 봉을 분리할 수 없습니다.	봉을 분리하기 전 콘센트에서 제품을 분리합니다. 그런 다음 제품 뒷면의 케이블 랍 바로 아래에 있는 작은 구멍을 찾습니다. 나사 드라이버(또는 유사한 얇은 도구)를 구멍에 넣고 손잡이를 제자리에 고정하는 래치를 누릅니다. 동시에 손잡이를 위로 들어 올려 봉을 분리합니다.

보증 약관

Shark는 제품에 대해 1년의 보증을 제공합니다. 이러한 약관은 당사의 제조업체 보증에만 관련되며 귀하의 법적 권리는 영향을 받지 않습니다.

아래 조건은 당사 보증의 전제 조건과 범위를 설명합니다. 이러한 조건은 귀하의 법적 권리나 리테일러의 의무 및 귀하와 리테일러의 계약에는 영향을 미치지 않습니다.

Shark® 보증

모든 Shark® 기기에는 무료 부품 및 공임 보증이 제공됩니다. 고객센터(1644-9245)이 운영됩니다. 전화는 무료이며 Shark® 담당자에게 바로 연결됩니다. sharkninja.co.kr에서 온라인 지원도 제공됩니다.

- 온라인으로 제품을 등록하려면 sharkninja.co.kr을 방문하십시오.
- 장비를 구입한 날짜를 기록해 두십시오.

중요

- 1년의 보증은 구입일로부터 해당 제품에 한해 적용됩니다.
- 영수증을 항상 보관해 두십시오. 연장 보증 서비스를 이용해야 하는 경우, 당사로 제공한 정보가 올바른지 확인하기 위해 영수증이 필요합니다. 유효한 영수증을 제시하지 못할 경우 보증이 무효화될 수 있습니다.

무료 Shark® 보증이 적용되지 않는 것은 무엇입니까?

- 정상적인 마모 및 파손
- 기기와 함께 제공된 Shark® 작동 지침에 따르지 않는 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기의 부주의한 사용 또는 관리, 잘못된 사용, 부주의, 부주의한 작동 또는 취급으로 인한 우발적 손상이나 결함
- 일반 가정 용도 이외의 용도로 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기 사용
- 작동 지침에 따라 조립하거나 설치하지 않은 부품의 사용
- 정품 Shark® 부품이 아닌 부품 및 액세서리 사용
- 설치 오류(Shark®가 설치한 경우 제외)
- Shark® 또는 대리점이 아닌 당사자가 수행한 수리 또는 개조

정품 Shark® 예비 부품 및 액세서리는 어디에서 구입할 수 있습니까?

Shark® 예비 부품 및 액세서리는 Shark 스팀 앤 스크럽 물걸레 청소기를 개발한 엔지니어에 의해 개발되었습니다. 모든 Shark®기기에 대한 Shark® 부품 및 교체 부품 및 액세서리의 제품군은 sharkninja.co.kr에서 구할 수 있습니다. Shark 이외의 예비 부품을 사용하여 발생한 손상에는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

sharkninja.co.kr



정보 기록

모델 번호: _____

날짜 코드: _____

구매 날짜: _____
(영수증을 보관하십시오)

구매처: _____

기술 사양

전압: 220-240V, 50-60Hz

와트: 1120W

물 용량: _____ 350ml(11.8 oz.)

주의 깊게 읽으시고 나중에 참고하실 수 있도록 보관하십시오.

이 사용 설명서는 새로운 Shark® 스팀 물걸레 청소기에 대한 완전한 이해를 돕기 위해 제작되었습니다.

43, Banpo-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
서울특별시 서초구 반포대로 43, 1층(서초동)

1644-9245

sharkninja.co.kr

그림은 실제 제품과 다를 수 있습니다. 당사는 제품을 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 여기에 나와 있는 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

Dirt Grip, SHARK 및 STEAM BLASTER는 SharkNinja Operating LLC의 등록상표입니다.

S8201KR_IB_MP_Mv5