

# NINJA®

## BN500KR

사용 설명서

### AUTO-IQ® 기술이 적용된 BLENDER PRO



ninja.co.kr

제품 등록



아래 정보 기록

모델 번호: \_\_\_\_\_  
일련 번호: \_\_\_\_\_  
구매 날짜: \_\_\_\_\_  
(영수증 보관)  
구매 매장: \_\_\_\_\_

기술 사양

전압: 220~240V~, 50~60Hz  
전력: 1000W

주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록  
보관해 두세요.

목차

보증 ..... 3  
중요 안전 지침..... 4  
Ninja® 블렌더 설명..... 6  
처음 사용하기 전에 ..... 6  
제어판 사용..... 7  
Auto-IQ® 프로그램..... 7  
수동 프로그램 ..... 7  
블렌딩 방법..... 8  
관리 및 보관 ..... 10  
세척 ..... 10  
보관 ..... 10  
모터 온도조절장치 재설정..... 10  
문제 해결 가이드 ..... 11

제품 보증서

정상적인 사용중에 제조상의 결함으로 발생한 고장에 대하여는 보증기간에 한해 보상 교환하여 드립니다.  
만일에 고장이 생겼을 경우는 고객 상담실로 전화 주십시오.

|       |     |  |       |  |
|-------|-----|--|-------|--|
| 제 품 명 |     |  | 모 델 명 |  |
| 구 입 일 |     |  | 보증기간  |  |
| 고 객   | 성 명 |  | 전화번호  |  |
|       | 주 소 |  |       |  |
| 구 입 처 |     |  | 제조번호  |  |

소비자 피해보상 안내 (제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다)  
일반제품을 영업용으로 전환하여 사용하게 되는 경우의 보증기간은 단축 적용됩니다.

| 소 비 자 피 해 유 형                                             |                                               |                      | 보 상 내 용              |                              |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------|
|                                                           |                                               |                      | 보증기간 이내              | 보증기간 이후                      |         |
| 부품보증기간<br>내에 정상적인<br>사용 상태에서<br>발생한 성능,<br>기능상의 고장<br>발생시 | 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때                      |                      | 제품교환 또는 구입가환급        | 해당없음                         |         |
|                                                           | 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때                      |                      | 제품교환 또는 무상수리         |                              |         |
|                                                           | 제품구입시 운송과정중에 발생한 피해                           |                      | 제 품 교 환              |                              |         |
|                                                           | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때                  |                      | 구 입 가 환 급            |                              |         |
|                                                           | 교환 불가능 시                                      |                      |                      |                              |         |
|                                                           | 수 리<br>가 능                                    | 동일하자로 2회까지 고장 발생시    |                      | 무 상 수 리                      | 유 상 수 리 |
|                                                           |                                               | 동일하자로 3회 고장 발생시      |                      |                              | 유 상 수 리 |
|                                                           |                                               | 서로다른 하자로 5회까지 고장 발생시 |                      |                              | 유 상 수 리 |
|                                                           | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우                   |                      | 제품교환 또는 구입가환급        | 정액 감가상각한 금액에<br>10%를 가산하여 환급 |         |
|                                                           | 부품 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고<br>있지 않아 수리가 불가능한 경우 |                      |                      |                              |         |
| 기타 사유로 수리가 불가한 경우                                         |                                               | 정액 감가상각후 환급          |                      |                              |         |
| 소비자의<br>과실로 인한<br>고장인 경우                                  | 수리가 불가능한 경우                                   |                      | 유상수리 금액 징수 후<br>제품교환 | 유상수리 금액 징수 후<br>감가상각 적용 제품교환 |         |
|                                                           | 수리가 가능한 경우                                    |                      | 유 상 수 리              | 유 상 수 리                      |         |

- [유상서비스]
- 1. 제품내에 이물질들을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
  - 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
  - 3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형이 된 경우
  - 4. 전기 용량을 다르게 사용하여 고장발생한 경우
  - 5. 사용설명서의 '안전한 주의사항' 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
  - 6. 소모성 부품의 수명이 다한 경우(보증기간 이내 포함) 램프류, 필터류, 퓨즈 등
  - 7. 기타 고객의 과실로 인한 고장이 발생한 경우

# 중요 안전 지침

사용 전에 모든 지침을 읽어보세요 • 가정용

|                                                                                  |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | 작동 및 사용에 관한 지침을 읽고 검토하세요.                                            |
|  | 이 기호가 표시된 경고를 따르지 않을 경우 부상, 사망 또는 심각한 재산 피해를 일으킬 수 있는 위험이 있음을 나타냅니다. |
|  | 실내 및 가정 전용입니다.                                                       |
| 전기 기기를 사용할 때는 항상 다음 사항을 포함하여 기본 안전 예방 조치를 따라야 합니다.                               |                                                                      |

**⚠경고:** Pro Extractor Blades™ 조립품은 칼날이 헐겁게 부착되어 있고 날카로우므로 주의해서 취급하세요.

**⚠경고:** 진행하기 전에 조리도구를 치우세요. 조리도구를 치워 두지 않으면 싱글컵이 손상되거나 파손되어 부상을 입게 될 수 있습니다.

**⚠경고:** 뜨겁거나 기포가 있거나 탄산이 있는 액체를 혼합하지 마세요. 이러한 액체를 혼합하면 압력이 과도하게 상승하여 열상 및/또는 사용자의 화상 위험이 발생할 수 있습니다.

**⚠경고:** 블렌딩이 완료되면 싱글컵에서 Pro Extractor Blades 조립품을 분리하세요. 블렌딩 전후에 칼날 조립품이 부착된 상태로 컵에 재료를 보관하지 마세요. 일부 식품에는 발효 성분이 함유되어 있거나 밀폐된 용기에 방치할 경우 팽창하는 가스를 배출하여 압력이 과도하게 상승함으로 인해 부상 위험이 있을 수 있습니다.

**⚠경고:** 부상, 화재, 감전 또는 재산 피해를 줄이기 위해 번호가 매겨진 다음 경고 및 후속 지침을 포함하여 기본 안전 예방 조치를 항상 준수해야 합니다. 기기를 본래 용도 이외의 용도로 사용하지 마세요.

- 1 기기 및 액세서리를 사용하기 전에 모든 지침을 읽어 보세요.
- 2 모든 경고와 지침을 주의 깊게 준수하고 따르세요. 이 장치에는 잠재적으로 사용자에게 위험할 수 있는 전기 연결부와 가동부가 포함되어 있습니다.
- 3 Pro Extractor Blades™ 조립품을 취급할 때는 **항상** 주의를 기울이세요. 칼날이 날카롭습니다. Pro Extractor Blades 조립품의 칼날 조립품 베이스 바깥쪽 둘레만 잡으세요. 칼날 조립품 취급 시 주의하지 않으면 열상을 입을 위험이 있습니다.
- 4 포장을 풀거나 기기를 설정할 때는 천천히 주의를 기울이세요. 이 기기에는 날카로운 칼날이 헐겁게 부착되어 있으므로 부주의하게 다룰 경우 부상을 입을 수 있습니다.
- 5 기기를 제대로 안전하게 작동하는 데 필요한 모든 부품이 있는지 확인하기 위해 모든 내용물을 상세히 살펴보세요.
- 6 사용하지 않을 때, 부품을 조립하거나 분해하기 전 또는 세척하기 전에는 기기를 **끄고** 콘센트에서 플러그를 뽑으세요. 플러그를 뽑을 때는 플러그 몸체를 잡고 콘센트에서 당겨 빼내세요. 연성 코드를 잡아당겨서 플러그를 뽑으면 **절대로 안 됩니다**.
- 7 사용하기 전에 음식에 닿을 수 있는 모든 부품을 세척하세요. 이 사용 설명서에 나와 있는 세척 지침을 따르세요.
- 8 칼날은 헐겁게 부착되어 있고 날카롭습니다. 주의해서 취급하세요.

- 9 감전 위험을 방지하려면 기기를 물에 담그거나 전원 코드가 액체에 닿지 **않도록 하세요**.
- 10 이 기기를 실외에서 **사용하지 마세요**. 실내 가정용으로만 제작된 기기입니다.
- 11 기기의 코드 또는 플러그가 손상되었거나, 기기가 오작동하거나 기기를 떨어뜨렸거나 어떤 식으로든 기기가 손상된 후에는 기기를 **작동하지 마세요**. 이 기기의 부품은 사용자가 수리할 수 없습니다. 손상된 경우 SharkNinja에 서비스를 요청하세요.
- 12 전원 코드를 함부로 다루지 **마세요**. 전원 코드를 잡은 채 기기를 운반하거나 코드를 잡아당겨 전기 콘센트에서 분리해서는 안 됩니다. 플러그를 잡고 당겨서 분리하세요.
- 13 이 기기에 연성 코드를 사용해서는 **안 됩니다**.
- 14 이 기기는 어린이가 사용해서는 안 됩니다. 기기와 코드를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 15 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람도 안전한 기기 사용 방법과 관련하여 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해하고 있는 경우에는 기기를 사용할 수 있습니다.
- 16 어린이가 이 기기를 가지고 놀아서는 안 됩니다.
- 17 사용하기 전에 매년 칼날 조립품이 손상되지 않았는지 점검하세요. 칼날이 휘거나 손상된 것으로 의심되는 경우 SharkNinja에 문의하여 교체하세요.
- 18 칼날을 날카롭게 하려고 하지 **마세요**.
- 19 잠재적인 부상을 방지하기 위해 기기를 오용하지 **마세요**.
- 20 날카로운 칼날을 다루거나 용기를 비우거나 세척을 할 때는 주의를 기울여야 합니다.

- 21 기기를 방치하는 경우 그리고 조립, 분해 또는 세척하기 전에는 항상 전원 코드를 뽑으세요.
- 22 장치나 코드가 테이블 또는 조리대 모서리에 걸리지 **않도록 하세요**. 코드가 걸려 기기가 작업대에서 떨어질 수 있습니다.
- 23 장치의 어떤 부분도 스토브 및 기타 난방기구를 포함한 뜨거운 표면에 닿지 **않도록 하세요**.
- 24 **항상** 건조하고 평평한 표면에서 기기를 사용하세요.
- 25 칼날 조립품을 먼저 해당 용기(그릇, 주전자, 컵) 및 뚜껑에 부착하지 않은 상태에서 모터 베이스에 놓지 **마세요**.
- 26 제품과 함께 제공되거나 SharkNinja에서 권장하는 부착물 및 액세서리만 사용하세요. SharkNinja에서 권장하지 않거나 판매하지 않은 부착물을 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
- 27 기기를 작동 및 취급하는 동안에는 가동부와의 접촉을 피하세요.
- 28 용기가 비어 있는 상태로 기기를 작동하지 **마세요**.
- 29 **MAX FILL** 또는 **MAX LIQUID** 표시선을 넘어 용기를 채우지 **마세요**.
- 30 기기와 함께 제공된 용기나 액세서리를 전자레인지에 넣지 **마세요**.
- 31 싱글컵과 Pro Extractor Blades™ 조립품으로 그라인딩 작업을 수행하지 **마세요**.
- 32 작동하기 전에 모든 조리도구를 용기에서 치우세요. 조리도구를 치우지 않으면 용기가 부서져 부상 및 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
- 33 심각한 부상이나 기기 손상의 위험을 줄이기 위해 작동 중에 손, 머리카락, 의복 및 조리도구가 용기에 들어가지 않도록 하세요. 스크레이퍼는 기기가 작동하고 있지 않을 때만 사용할 수 있습니다.


- 34 뚜껑과 캡을 제대로 닫지 않은 상태에서 기기를 작동해서는 **절대로 안 됩니다**. 인터락 장치를 해제하려고 하지 **마세요**. 작동하기 전에 용기와 뚜껑이 제대로 설치되어 있는지 확인하세요.
- 35 용기와 액세서리를 온도 변화가 심한 곳에 노출하지 **마세요**. 손상될 수 있습니다.
- 36 기기를 사용하는 동안에는 자리를 비우지 **마세요**.
- 37 뜨거운 액체를 혼합하지 **마세요**. 그러면 압력이 상승하고 사용자가 화상을 입을 위험이 있는 증기에 노출될 수 있습니다.
- 38 칼날 조립품이 회전하는 동안에는 모터 베이스에서 용기나 뚜껑을 제거하지 **마세요**. 기기가 완전히 멈춘 후에 뚜껑과 용기를 제거하세요.
- 39 블렌딩이 완료되면 싱글컵에서 Pro Extractor Blades 조립품을 분리하세요. 블렌딩 전후에 칼날 조립품이 부착된 상태로 컵에 재료를 보관하지 **마세요**. 일부 식품에는 발효 성분이 함유되어 있거나 밀폐된 용기에 방치할 경우 팽창하는 가스를 배출하여 압력이 과도하게 상승함으로 인해 부상 위험이 있을 수 있습니다. 컵에 재료를 보관하려면 스파우트 뚜껑만 덮어 두세요.
- 40 이 기기의 최대 전력 등급은 Pro Extractor Blades 조립품 및 싱글컵 구성을 기준으로 합니다. 다른 구성은 전력 또는 전류 소모량이 더 적을 수 있습니다.
- 41 작동 중에 석이지 않은 재료가 컵 측면에 달라붙어 있으면 기기를 멈추고 칼날 조립품을 분리한 다음 스크레이퍼를 사용하여 재료를 떼어내세요.
- 42 싱글컵에 마른 재료를 넣고 액체를 첨가하지 않은 상태로 작동하지 **마세요**. 싱글컵은 건식 블렌딩용이 아닙니다.
- 43 감전 위험 방지를 위해 모터 베이스를 물이나 기타 액체에 담그지 **마세요**.
- 44 기기가 과열되면 감열 스위치가 활성화되어 모터가 일시적으로 작동하지 않습니다. 초기화하려면 기기의 플러그를 뽑고 약 15분 동안 기기를 식힌 후에 다시 사용하세요.

## 이 설명서를 잘 보관해 주세요

## NINJA® 개인용 블렌더 설명

### 본체

- A** 스파우트 뚜껑
- B** 500ml 싱글컵\*
- C** 700ml 싱글컵\*\*
- D** 900ml 싱글컵\*\*\*
- E** Pro Extractor Blades™ 조립품
- F** 전원 코드가 있는 모터 베이스

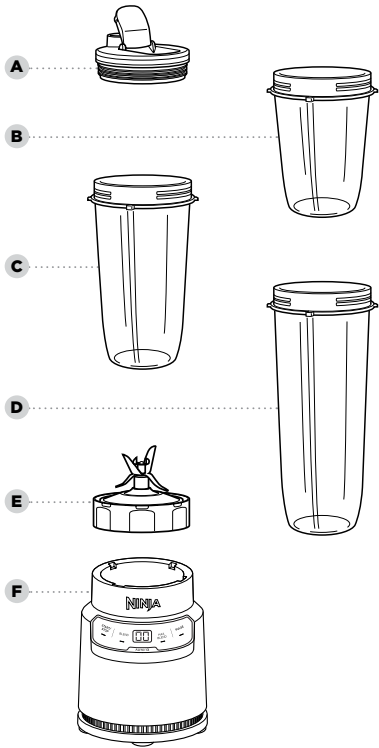

**참고:** 싱글컵/스파우트 뚜껑의 수와 크기는 모델에 따라 다릅니다.

추가 부품 및 액세서리를 주문하려면 [ninja.co.kr](http://ninja.co.kr) 을 방문하세요.

\*최대 액체 용량 400ml.

\*\*최대 액체 용량 600ml.

\*\*\*최대 액체 용량 800ml.

### 처음 사용하기 전에

#### 알고 계셨나요?

- 스파우트 뚜껑을 사용하여 이동 중에도 음료를 마실 수 있습니다.
- 용기, 칼날 조립품 및 뚜껑은 BPA 미함유 소재로 제작되었습니다.

**참고:** Pro Extractor Blades 조립품을 다룰 때는 칼날 조립품 베이스 돌레를 잡으세요.

**참고:** 액세서리는 식기세척기로 세척할 수 있으나 가열 건조 사이클로 세척해서는 **안 됩니다**. 식기세척기에 넣기 전에 용기에서 칼날 조립품과 뚜껑이 분리되었는지 확인하세요. 칼날 조립품을 다룰 때는 주의하세요.

- 1** 기기에서 모든 포장재를 제거합니다. 칼날 조립품의 포장재를 제거할 때는 주의하세요. 모든 칼날 조립품은 날카롭습니다.
- 2** 따뜻한 비눗물로 용기, 뚜껑 및 칼날 조립품을 세척합니다. 칼날에 직접 접촉하지 않도록 손잡이가 달린 세척 도구를 사용합니다. 칼날 조립품을 다룰 때는 칼날이 날카로우므로 주의하세요.
- 3** 모든 부품을 깨끗하게 헹군 후 자연 건조합니다.
- 4** 부드럽고 젖은 천으로 스크린을 닦습니다. 사용하기 전에 완전히 건조시키세요.

## 제어판 사용

### AUTO-IQ® 프로그램

지능형 사전 설정 프로그램은 자동으로 작동하는 고유한 블렌딩 및 일시 정지 패턴을 결합합니다. 사전 설정 프로그램을 선택하면 즉시 시작되고 블렌딩이 완료되면 자동으로 정지됩니다. 프로그램이 종료되기 전에 블렌딩을 중지하려면 START/STOP(시작/정지) 버튼을 누르거나 현재 활성화된 버튼을 다시 누르세요.



#### AUTO-IQ 프로그램:

##### BLEND(블렌딩)

생과일 또는 냉동과일, 액체류, 얼음이 들어 있는 음료를 만들거나 퓨레 등을 혼합합니다. 프로그램은 45초간 지속됩니다.

##### MAX BLEND(강력 블렌딩)

견질, 씨앗, 줄기 등 질긴 재료에 적합합니다. 프로그램은 60초간 지속됩니다.

#### 수동 프로그램:

**참고:** 수동 프로그램은 Auto-IQ 프로그램과 함께 사용할 수 없습니다.

##### START | STOP(시작 | 정지)

한 번 누르면 연속 작동이 시작되고 다시 누르면 정지합니다. 타이머는 최대 60초까지 초 단위로 카운트됩니다.

##### PULSE(순간작동)

이 버튼이 눌린 상태에서만 작동합니다. 짧게 누르면 짧게 순간작동합니다. 타이머는 버튼을 누르고 있는 동안 초 단위로 카운트됩니다.

## 블렌딩 방법

**중요:** 진행하기 전에 4-5페이지의 모든 경고를 다시 확인하세요.

**⚠경고:** Pro Extractor Blades™ 조립품은 칼날이 헐겁게 부착되어 있고 날카로우므로 주의해서 취급하세요.

**⚠경고:** 진행하기 전에 조리도구를 치우세요. 조리도구를 치워 두지 않으면 싱글컵이 손상되거나 파손되어 부상을 입게 될 수 있습니다.

**⚠경고:** 뜨겁거나 기포가 있거나 탄산이 있는 액체를 혼합하지 마세요. 이러한 액체를 혼합하면 압력이 과도하게 상승하여 열상 및/또는 사용자의 화상 위험이 발생할 수 있습니다.

**⚠경고:** 블렌딩이 완료되면 싱글컵에서 Pro Extractor Blades 조립품을 분리하세요. 블렌딩 후후에 칼날 조립품이 부착된 상태로 컵에 재료를 보관하지 마세요. 일부 식품에는 발효 성분이 함유되어 있거나 밀폐된 용기에 방치할 경우 팽창하는 가스를 배출하여 압력이 과도하게 상승함으로 인해 부상 위험이 있을 수 있습니다.


- 1 조리대나 테이블과 같이 깨끗하고 건조하며 평평한 표면에 모터 베이스를 놓고 플러그를 꽂습니다.




- 2 싱글컵에 재료를 넣습니다. 컵의 **MAX LIQUID** 표시선을 넘어 재료를 추가하지 마세요.




- 3 Pro Extractor Blades 조립품을 컵에 얹고 시계 방향으로 돌려 밀폐시킵니다.
- 4 컵을 뒤집어 모터 베이스 위에 놓고 컵의 탭 부분을 모터 베이스의 홈에 맞춥니다. 그런 다음 딸깍 소리가 날 때까지 컵을 시계 방향으로 돌립니다. 제자리에 고정되면 프로그램이 점등되고 장치를 사용할 준비가 됩니다.

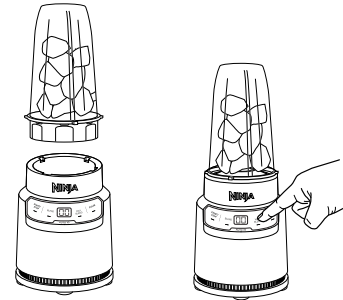

- 5a Auto-IQ 프로그램을 사용하는 경우 원하는 결과물에 가장 적합한 프로그램을 선택합니다. 사전 설정 기능은 프로그램이 종료되면 자동으로 정지됩니다. 현재 활성화된 프로그램을 다시 누르면 언제든지 장치를 정지시킬 수 있습니다.
- 5b START/STOP(시작/정지) 버튼을 사용하는 경우, 재료가 원하는 수준으로 갈렸으면 START/STOP(시작/정지) 버튼을 다시 누르고 장치가 완전히 멈출 때까지 기다립니다.

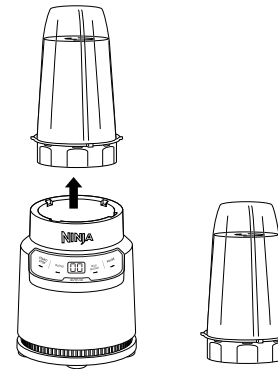

- 6 컵을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 들어 올려 모터 베이스에서 분리합니다.

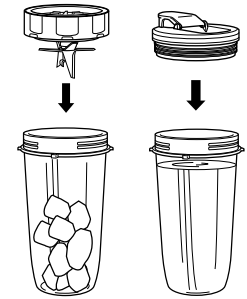

- 7 칼날 조립품을 시계 반대 방향으로 돌려 분리합니다. 혼합된 내용물을 칼날 조립품이 부착된 상태로 보관하지 마세요. 스파우트 뚜껑으로만 덮으세요. 칼날 조립품을 다룰 때는 칼날이 날카로우므로 주의하세요.



- 8 스파우트 뚜껑을 컵에 얹고 시계 방향으로 돌려서 단단히 밀폐시키면 이동 중에도 휴대할 수 있습니다.
- 9 사용을 마쳤으면 장치의 플러그를 뽑습니다. 보관 지침은 관리 및 보관 섹션을 참조하세요.

### 세척

- 1 모든 부품을 분리합니다.
- 2 모든 용기를 따뜻한 비눗물에 부드러운 천으로 세척합니다.
- **손세척:** 따뜻한 비눗물로 용기, 뚜껑 및 칼날 조립품을 세척합니다. 칼날에 직접 접촉하지 않도록 손잡이가 달린 세척 도구를 사용합니다. 칼날 조립품을 다룰 때는 칼날이 날카로우므로 주의하세요. 모든 부품을 깨끗하게 행군 후 자연 건조합니다.
- **식기세척기:** 액세서리는 식기세척기로 세척할 수 있으나 가열 건조 사이클로 세척해서는 **안 됩니다**. 식기세척기에 넣기 전에 컵에서 칼날 조립품과 뚜껑이 분리되었는지 확인하세요.
- **모터 베이스:** 세척하기 전에 장치를 끄고 모터 베이스의 플러그를 뽑습니다. 깨끗하고 젖은 천으로 모터 베이스를 닦습니다.  
모터 베이스에 물이나 기타 액체를 직접 분사해서는 **절대 안 됩니다**.

연마성 천, 패드 또는 브러시를 사용하여 베이스를 닦지 **마세요**. 표면이 무뎠거나 긁힐 수 있습니다.

### 보관

전원 코드를 모터 베이스 밑면의 코드 랍에 감습니다. 싱글컵에 칼날 조립품이 부착된 상태로 장치를 똑바로 세워 보관합니다.

혼합되었거나 혼합되지 않은 재료를 칼날 조립품이 부착된 컵에 보관하지 **마세요**. 혼합되었거나 혼합되지 않은 재료를 용기에 보관할 때는 스파우트 뚜껑만 사용하세요.

컵 위에 물건을 쌓지 **마세요**. 나머지 부착물은 장치 옆이나 찬장에 보관하여 손상되거나 위험하지 않도록 하세요.

### 모터 온도조절장치 재설정

이 장치에는 부주의로 과부하가 발생하는 경우 모터와 구동 시스템의 손상을 방지하는 안전 시스템이 있습니다. 장치에 과부하가 걸리면 모터가 일시적으로 비활성화됩니다. 이 경우 아래의 재설정 절차를 따르세요.

- 1 장치의 플러그를 콘센트에서 뽑습니다.
- 2 장치가 식을 때까지 약 15분간 기다립니다.
- 3 용기 뚜껑과 칼날 조립품을 분리합니다. 용기를 비우고 칼날 조립품에 걸려 있는 재료가 없는지 확인합니다.

**중요:** 최대 용량을 초과하지 않도록 하세요. 이것이 기기 과부하의 가장 일반적인 원인입니다.

**⚠경고:** 감전 및 의도하지 않은 작동의 위험을 줄이려면 문제 해결 전에 전원을 끄고 장치의 플러그를 뽑으세요.

### 제어판이 점등되지 않습니다.

- 장치의 플러그가 꽂혀 있는지 확인합니다. 장치의 전원이 켜져 있고 컵이 설치되어 있지 않으면 장치에 '- -'가 표시됩니다. 컵을 베이스에 놓고 제자리에 고정될 때까지 시계 방향으로 돌리면 사용 가능한 프로그램이 점등됩니다.

### 제어판이 꺼지지 않습니다.

- 컵을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 위로 들어 올려 베이스에서 분리합니다. 디스플레이에 '- -'가 깜박입니다. 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다. 장치의 플러그가 꽂힌 상태에서 3분 동안 사용하지 않으면 디스플레이가 시간 초과됩니다. 이 경우 아무 버튼이나 누르면 장치가 다시 켜집니다.

### 디스플레이에 "Er"이 표시됩니다.

- 디스플레이에 "Er"이 표시되면 장치의 플러그를 전기 콘센트에서 뽑고 15분간 식힙니다. 칼날 조립품을 분리하고 내용물을 비워 칼날 조립품에 걸려 있는 재료가 없는지 확인합니다.

### 재료가 잘 섞이지 않고 걸립니다.

- Auto-IQ 프로그램을 사용하는 것이 만족스러운 결과를 얻는 가장 쉬운 방법입니다. 순간작동 및 일시 정지를 번갈아 사용하면 재료가 칼날 조립품 쪽으로 가라앉습니다. 재료가 자꾸 들러붙는 경우에는 액체를 약간 첨가하면 대개 도움이 됩니다.
- 컵에 재료를 넣을 때는 생과일이나 생채소를 먼저 넣고 이어서 잎채소나 허브를 넣습니다. 그런 다음 액체나 요거트를 첨가한 후 씨앗, 분말 또는 견과류 버터를 첨가합니다. 마지막으로 얼음이나 냉동 재료를 첨가합니다.

### 블렌딩 동작 시 장치가 조리대에서 움직입니다.

- 조리대와 장치의 밑면이 깨끗하고 건조한지 확인합니다. 모터 베이스를 매끄럽고 깨끗하며 평평한 표면에 놓습니다. 모터 베이스를 거칠거나 평평하지 않은 표면에 놓지 마세요. 이러한 곳에서는 석션컵 밑면이 제대로 부착되지 않습니다.

### 뚜껑이나 Pro Extractor Blade 조립품을 컵에 설치하기가 어렵습니다.

- 컵을 평평한 표면에 놓습니다. 뚜껑이나 칼날 조립품을 컵에 조심스럽게 얹고 뚜껑/칼날 조립품이 평평하게 놓이도록 나사산을 정렬합니다. 단단히 밀폐될 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

온라인 웹사이트:  
ninja.co.kr



**수입판매원 : (주)코스모앤컴퍼니**

서울특별시 서초구 반포대로 43, 1층(서초동)  
**소비자상담실 : 1644-9245**  
ninja.co.kr

이 설명서에 있는 제품 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.  
당사는 제품 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있으므로 여기에 포함된 사양은  
예고 없이 변경될 수 있습니다.

AUTO-IQ 및 NINJA는 SharkNinja Operating LLC의 등록 상표입니다.  
PRO EXTRACTOR BLADES는 SharkNinja Operating LLC의 상표입니다.

© 2023 SharkNinja Operating LLC  
BN500KR\_IB\_KR\_MP\_Mv2

